


Feuille d'instructions

16023592

Description : Trousse de contacteur d'éclairage

Pièce de rechange numéro : 12002646

La trousse inclut :

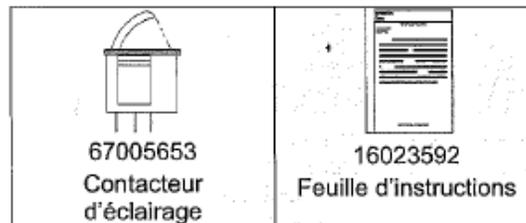


AVERTISSEMENT


Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.

Remarque : Cette procédure est seulement nécessaire lorsque le connecteur de faisceau ne correspond pas au contacteur d'éclairage.

1. Débrancher l'alimentation électrique vers l'appareil avant d'enlever le contacteur d'éclairage.
2. Extraire le contacteur d'éclairage en place en le soulevant avec un couteau à mastic.

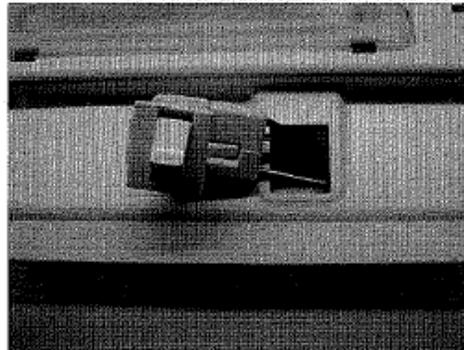


3. Débrancher le contacteur du connecteur de faisceau.
4. Couper le connecteur de faisceau entre rayures le fil aux mauves et blanches et le fil aux rayures rouges et blanches. (Voir la photographie de la page 2)

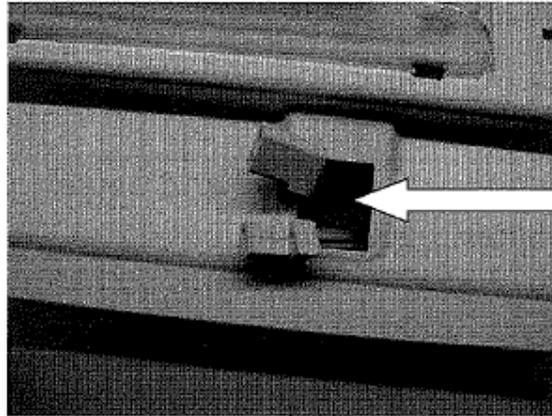

Couper le connecteur de faisceau entre le fil aux rayures mauves et blanches et le fil aux rayures rouges et blanches.

5. Brancher la moitié à deux fils du connecteur normalement, comme dans l'installation du contacteur d'origine. Faire pivoter sur 180 degrés le fil aux rayures rouge et blanche et brancher dans le nouveau contacteur d'éclairage. Ceci donnera plus de dégagement pour brancher le connecteur.

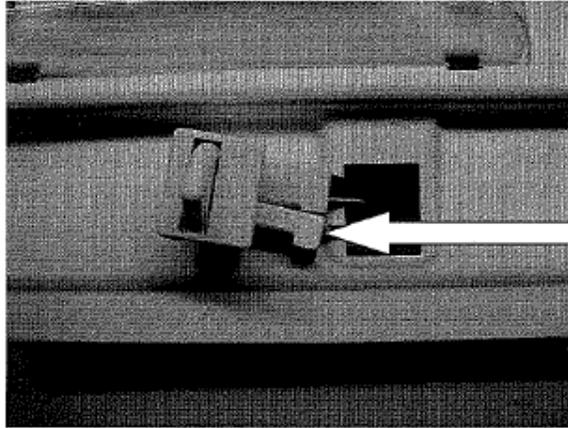

Faire pivoter sur 180 degrés le fil aux rayures rouges et blanches et branches dans le nouveau contacteur d'éclairage.

6. Réinstaller le nouveau contacteur d'éclairage, rebrancher l'alimentation électrique de l'appareil et vérifier le bon fonctionnement du contacteur d'éclairage.