

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Module d'allumage électronique par étincelles 8273977



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.


Replacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

NOTA : Cette plaquette électronique de rechange est un remplacement direct pour toutes les cuisinières à gaz À ALLUMAGE DIRECT PAR ÉTINCELLES dont la date du code de série se situe ENTRE RK01 – RK33 et TOUTES LES cuisinières à gaz À ALLUMAGE DIRECT PAR ÉTINCELLES dont la date du code de série se situe APRÈS RK42.

Dans le cas des cuisinières à gaz construites ENTRE la date de code RK33 – RK42, deux opérations supplémentaires sont requises pour compléter cette installation :

1. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher la cuisinière.
2. Un des fils rouges utilisés avec la plaquette électronique d'origine devra être enlevé et enroulé de ruban. Ce fil rouge n'est pas requis lorsque l'on pose la plaquette de rechange. Se reporter à la Figure 1.

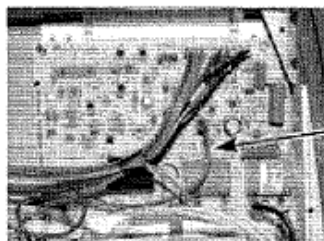


Enlever le fil rouge de la plaquette d'origine et l'enrouler de ruban

Zone du panneau de commande
Figure 1

3. Un fil volant situé sur la connexion du fil électrique doit également être enlevé. (Cette connexion se trouve dans la zone arrière droite du compartiment du tiroir chauffe-plats/tiroir de remisage.) Se reporter à la Figure 2.


NOTA : Dans le cas des cuisinières dotées d'un tiroir de chauffe-plats, les vis arrière du panneau CÔTÉ DROIT devront être déposées pour pouvoir accéder à la fiche du connecteur de 120 V et au connecteur électrique du transformateur.

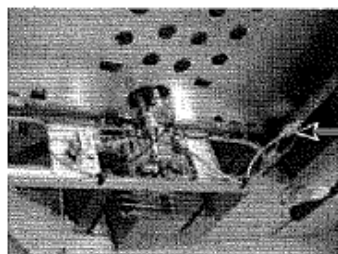

Le fil volant doit être enlevé

Arrière droit de la zone du tiroir de rangement
Figure 2


Après avoir déposé le fil volant, rebrancher la connexion du cordon électrique. Se reporter aux Figures 3 et 4.

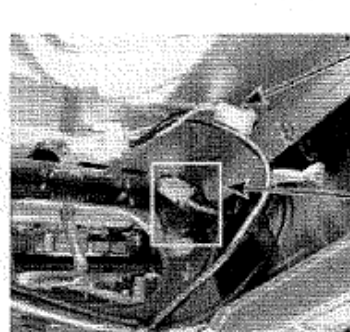

Fil volant déposé

Rebrancher la connexion du cordon électrique

Figure 3

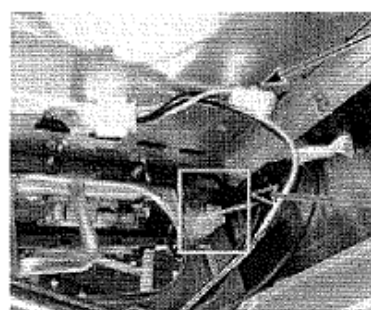

Fil volant déposé

Cordon électrique rebranché

Figure 4