

# Feuille d'instructions

16009853  
915506


Cette feuille d'instructions doit être utilisée avec :

**PIÈCE DE RÉPARATION No. : 99002103**

**DESCRIPTION : KIT DE RÉPARATION DU MODULE DE LA POMPE**

**CONTENU :**

- (1) 902882 Joint étanche de pompe
- (1) 99001915 Outil d'installation du joint
- (1) 903304 Ensemble de la couronne mobile d'évacuation
- (1) 99001326 Joint
- (1) 912510 Joint torique étanche
- (1) 902461 Couronne mobile de circulation
- (1) 910654 Vis de la couronne mobile
- (1) 99001979 Joint torique étanche
- (1) 99001888 Joint torique étanche

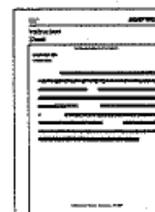

(1) 16009096  
Feuille d'instructions

**Pour démonter le module de la pompe :**

1. Débrancher l'unité de son alimentation électrique.
2. Dévisser l'embout ou le caisson du bras de lavage.
3. Retirer le bras de lavage.
4. Retirer la buse de branchement.
5. Retirer le couvercle de la pompe en élevant six (6) vis torx qui le tiennent sur le carter de la pompe.
6. Retirer deux (2) joints à bague fendue.
7. Retirer le tamis-filtre.
8. Retirer le bras de lavage arrière du support du bras de lavage.
9. Dévisser trois (3) vis de 5/16 qui tiennent le logement de décharge supérieur. Retirer le logement de décharge supérieur.
10. Retirer la vis de 5/16 qui tient la couronne mobile de recirculation. Retirer la couronne mobile.
11. Retirer la plaque d'aspiration.
12. Retirer le support de filtre.
13. Retirer le disque du cutter en acier inox.
14. Retirer les vis torx qui tiennent le couvercle de vidange sur le logement. Retirer le couvercle de vidange.
15. Retirer le joint torique de la couronne mobile d'évacuation et le couronne mobile d'évacuation.
16. Retirer le joint étanche du carter de la pompe.

**Remontage :**

Pour réassembler le module de la pompe inverser le processus de démontage en utilisant les pièces neuves fournies. Lors du réassemblage de la pompe, faire attention pour le placement de certaines pièces.

Lors de l'installation du joint étanche du carter de la pompe, le joint doit être bien calé dans le carter. Mouiller le joint et utiliser un manchon rond de carton pour insérer le joint dans le carter.

Après installation de la couronne mobile d'évacuation, installer le joint torique.

Avant de poser la vis de la couronne mobile de recirculation, s'assurer que le joint torique est sur la vis.

Installer ou remplacer le joint d'étanchéité sur le logement de vidange.

Pour installer le couvercle de la pompe et avant de poser les vis, insérer les joints à bague fendue dans l'ouverture centrale du couvercle. Pendant la fixation du couvercle avec les vis, faire tourner doucement le bras de lavage pour s'assurer que le couvercle et les joints d'étanchéité ne grippent pas le support du bras de lavage.

Publié : 07/99

Rev. A