

Instructions d'installation

Trousse de fixation de superposition

WE25X10028

AVANT DE COMMENCER

Lisez toutes ces instructions attentivement et en entier.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions pour l'inspecteur local de l'électricité.
- **IMPORTANT** – Observez tous les codes et ordonnances en cours.
- Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- Note au consommateur – Conservez ces instructions à titre de référence.
- L'installation doit se faire par un installateur qualifié.
- Une bonne installation est la responsabilité de l'installateur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT

- Danger de choc électrique. Coupez le courant avant l'installation. Le non-respect de ces instructions pourrait mener à des blessures ou à la mort.
- Blessure personnelle possible. Il est recommandé d'avoir plus de deux personnes pour soulever la sècheuse en place à cause de son poids et de sa taille. Le non-respect de ces instructions pourrait mener à des blessures ou à la mort.
- Évitez de pencher et de briser les services publics. La sècheuse doit être bien fixée à la machine à laver. **NE** placez **PAS** la machine à laver sur la sècheuse. Le non-respect de ces instructions peut mener à des blessures personnelles/la mort ou aux dommages à la propriété.
- Installation dans les maisons mobiles ou les maisons manufacturées – il n'est pas permis de superposer une sècheuse à gaz dans une maison mobile ou manufacturée.

DÉGAGEMENT MINIMUM AUTRE OU/UNE INSTALLATION EN ALCÔVE OU DANS UN PLACARD


Le dégagement minimum pour les surfaces combustibles et pour l'ouverture d'air est de : 0 cm dès deux côtés et 2,54 cm à l'arrière. Il faut prévoir un dégagement adéquat pour l'installation et l'entretien ou la réparation de l'appareil.

INSTALLATION EN ALCÔVE OU DANS UN PLACARD



- Si votre sècheuse est approuvée pour une installation en alcôve ou dans un placard, cela sera indiqué à l'arrière de la sècheuse.
- La sècheuse **DOIT** être évacuée vers l'extérieur. Reportez-vous aux instructions d'installation de la sècheuse pour les détails.
- Le dégagement minimum entre l'armoire de la sècheuse et les murs adjacents ou toutes autres surfaces est de : 0 cm d'un côté ou l'autre et de 7,6 cm à l'avant et à l'arrière.
- L'espace vertical minimum du plancher aux armoires suspendues, au plafond, etc. est de 109 cm sans socle, 140 cm avec socle et 213 cm en modèle superposé.
- Les portes de placard doivent être à persiennes ou ventilées d'une autre façon et doivent avoir au moins 387 cm d'espace ouvert réparé uniformément. Si le placard contient à la fois une laveuse et une sècheuse, les portes doivent avoir au moins 774 cm d'espace ouvert réparé uniformément.

CONTENU DE LA TROUSSE


Fixation droite



Fixation gauche

4 coussinets
de caoutchouc

4 vis n° 12 x 2,54 cm



4 vis n° 8 x 1,27 cm

**OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN**


Tournevis Phillips



Clé ouverte



Pince



Gants



Niveau


**PRÉPARATION DE L'INSTALLATION**

Retirez l'emballage.


Défaites le carton du produit pour l'utiliser comme coussin où déposer la sècheuse sur le côté. Continuez à utiliser le carton pour protéger le plancher fini devant le site d'installation.

**1 RETIREZ LES PIEDS DE
NIVELLEMENT DE LA
SÈCHEUSE**

- A** Déposez avec soin la sècheuse sur le côté. Utilisez le matériau d'emballage pour ne pas égratigner le fini de la sècheuse.

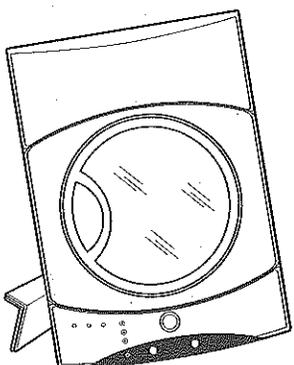


- B** Utilisez une clé ouverte ou une pince pour retirer les pieds de nivellement de la sècheuse.

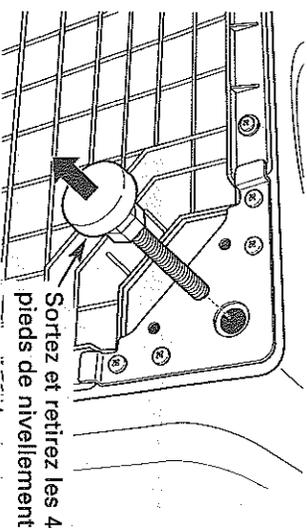

2 INSTALLER LES COUSSINETS DE CAOUTCHOUC À LA BASE DE LA SÉCHEUSE


Trouvez les 4 coussinets de caoutchouc dans le paquet de pièces. Retirez l'endos adhésif et placez fermement sur la fixation où vous avez retiré les pieds de nivellement.

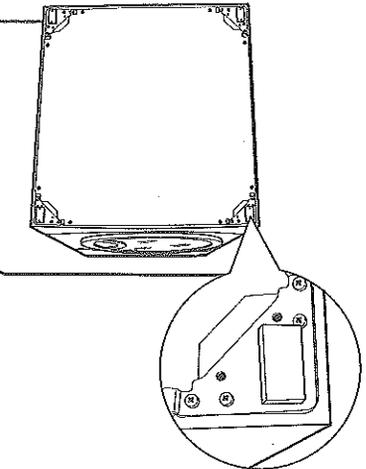

3 INSTALLEZ LA FIXATION À LA SÉCHEUSE

A Alignez les trous de la fixation gauche avec les trous dans le coin inférieur gauche de la sécheuse. Utilisez un tournevis Phillips pour installer les 2 vis auto taraudeuses n° 12 x 2,54 cm.

B Répétez l'étape précédente avec la fixation droite dans le coin inférieur droit de la sécheuse.

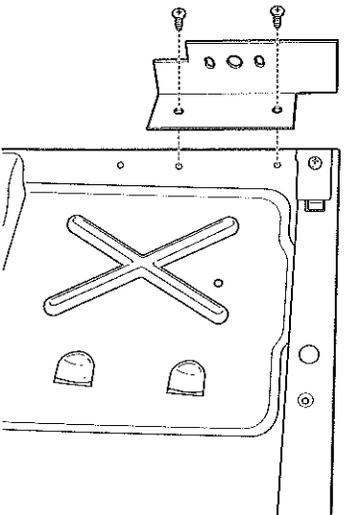

C Relevez la sécheuse.

REMARQUE : assurez-vous de déposer la sécheuse sur une pièce d'emballage pour que les fixations fixées au bas de la sécheuse n'endommagent pas le sol.

4 PRÉPAREZ LA MACHINE À LAVER ET LA SÉCHEUSE

A Placez la machine à laver à son emplacement approximatif.

B Assurez-vous que la machine à laver soit à niveau. Reportez-vous aux instructions d'installation de la machine à laver pour les détails.

C Retirez la partie arrière du panneau de contrôle en retirant les 3 vis.

D Inversez l'ouverture de porte de la sécheuse, si vous le désirez. Reportez-vous aux instructions d'installation de la sécheuse pour les détails.

REMARQUE : L'ouverture de la porte de la machine à laver n'est pas réversible.

