

INSTRUCTIONS

Pour l'installation des options:

OVS-TB1 (unipolaire)

OVS-TB1-AV (anti-vandale)

OVS-TB2 (bipolaire)

OVS-TB2-AV (anti-vandale)

INSTALLATION:

- 1- Enlever le couvercle frontal.
 - 2- Visser le thermostat à son support inclus dans le kit (TB1 et TB1-AV seulement).
 - 3- Brancher le thermostat à l'appareil selon le diagramme de câblage (Fig. 1) et du dessin (Fig. 2a ou 2b).
 - 4- Faire les branchements électriques de l'appareil à l'alimentation selon les codes local et national en vigueur. Se référer au diagramme de câblage (Fig. 1).
 - 5- Visser le support du thermostat à la partie inférieure de la boîte de jonction avec les vis fournies.
- NOTE pour TB2 et TB2-AV seulement:**
Insérer l'isolateur de carton entre le thermostat et la paroi du boîtier d'encastrement.
- 6- Remplacer le couvercle frontal avant de tester l'appareil.

AJUSTEMENT DU THERMOSTAT:

L'ajustement du thermostat incorporé se fait à l'aide du bouton fourni (TB1 ou TB2) ou par la grille du haut à l'aide d'un tournevis à lame plate s'il s'agit d'un thermostat anti-vandale (TB1-AV ou TB2-AV). Pour augmenter la température, tourner dans le sens horaire (clockwise).

Pour l'ajuster à la température désirée vous devez :

- Ajuster le thermostat au maximum, tourner dans le sens horaire (clockwise).
- Laisser fonctionner l'appareil jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.
- À ce moment, tourner la tige du thermostat dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. L'ajustement est complété.
- Le thermostat gardera cette température de pièce.

**CE GUIDE DOIT ÊTRE CONSERVÉ
 POUR L'UTILISATEUR INS29-200301-04**

Fig. 2a : Dessin du thermostat unipolaire

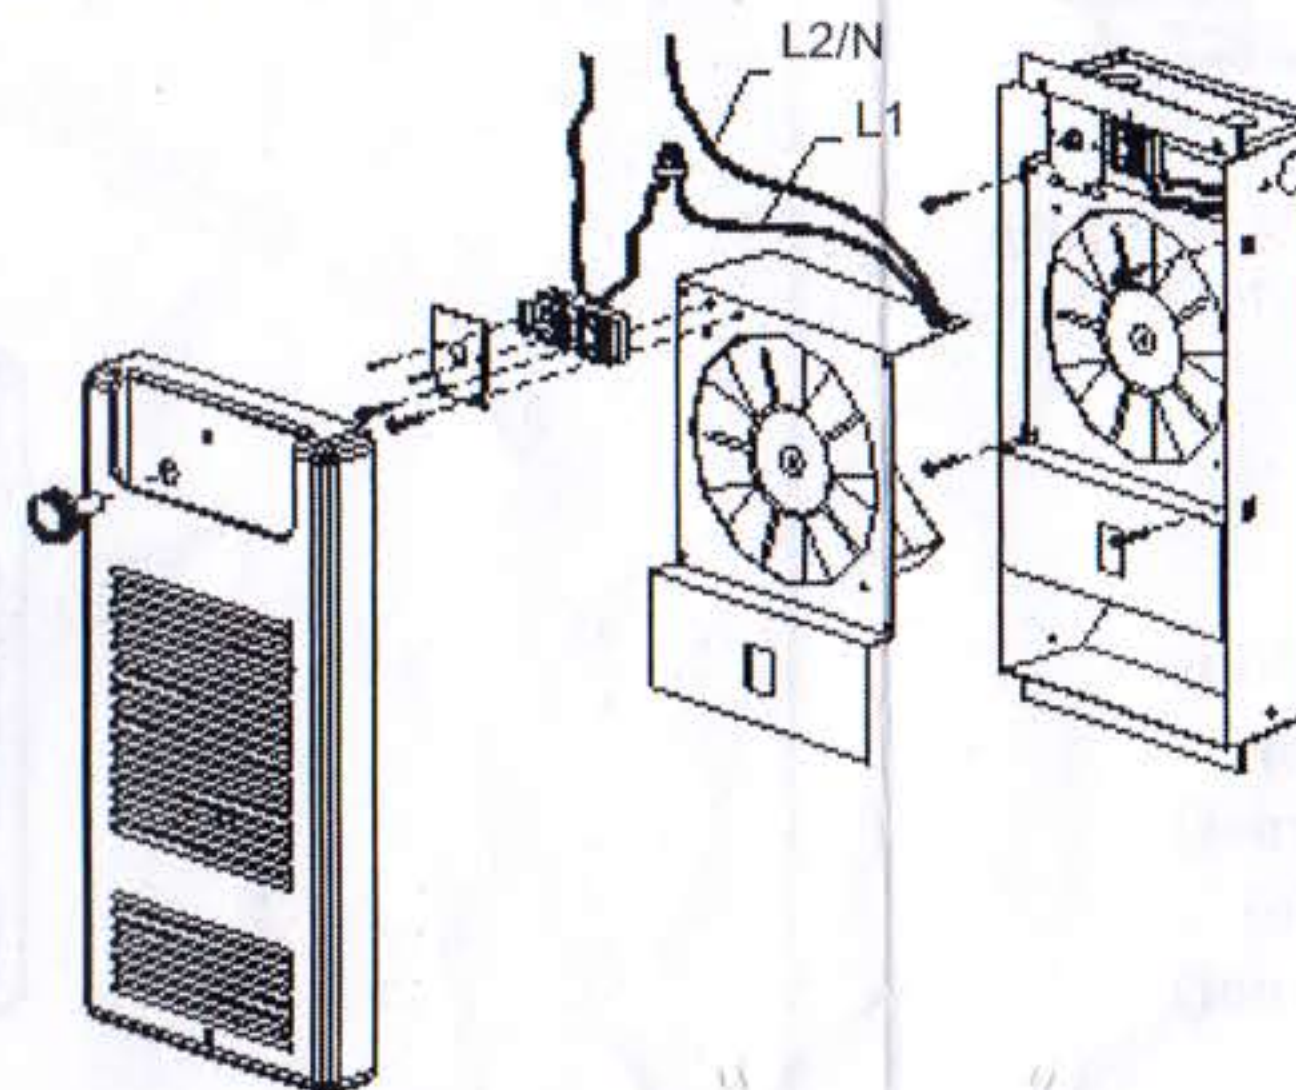


Fig. 2b : Dessin du thermostat bipolaire

Isolateur de carton
 à insérer entre le thermostat
 et la paroi du boîtier d'encastrement.

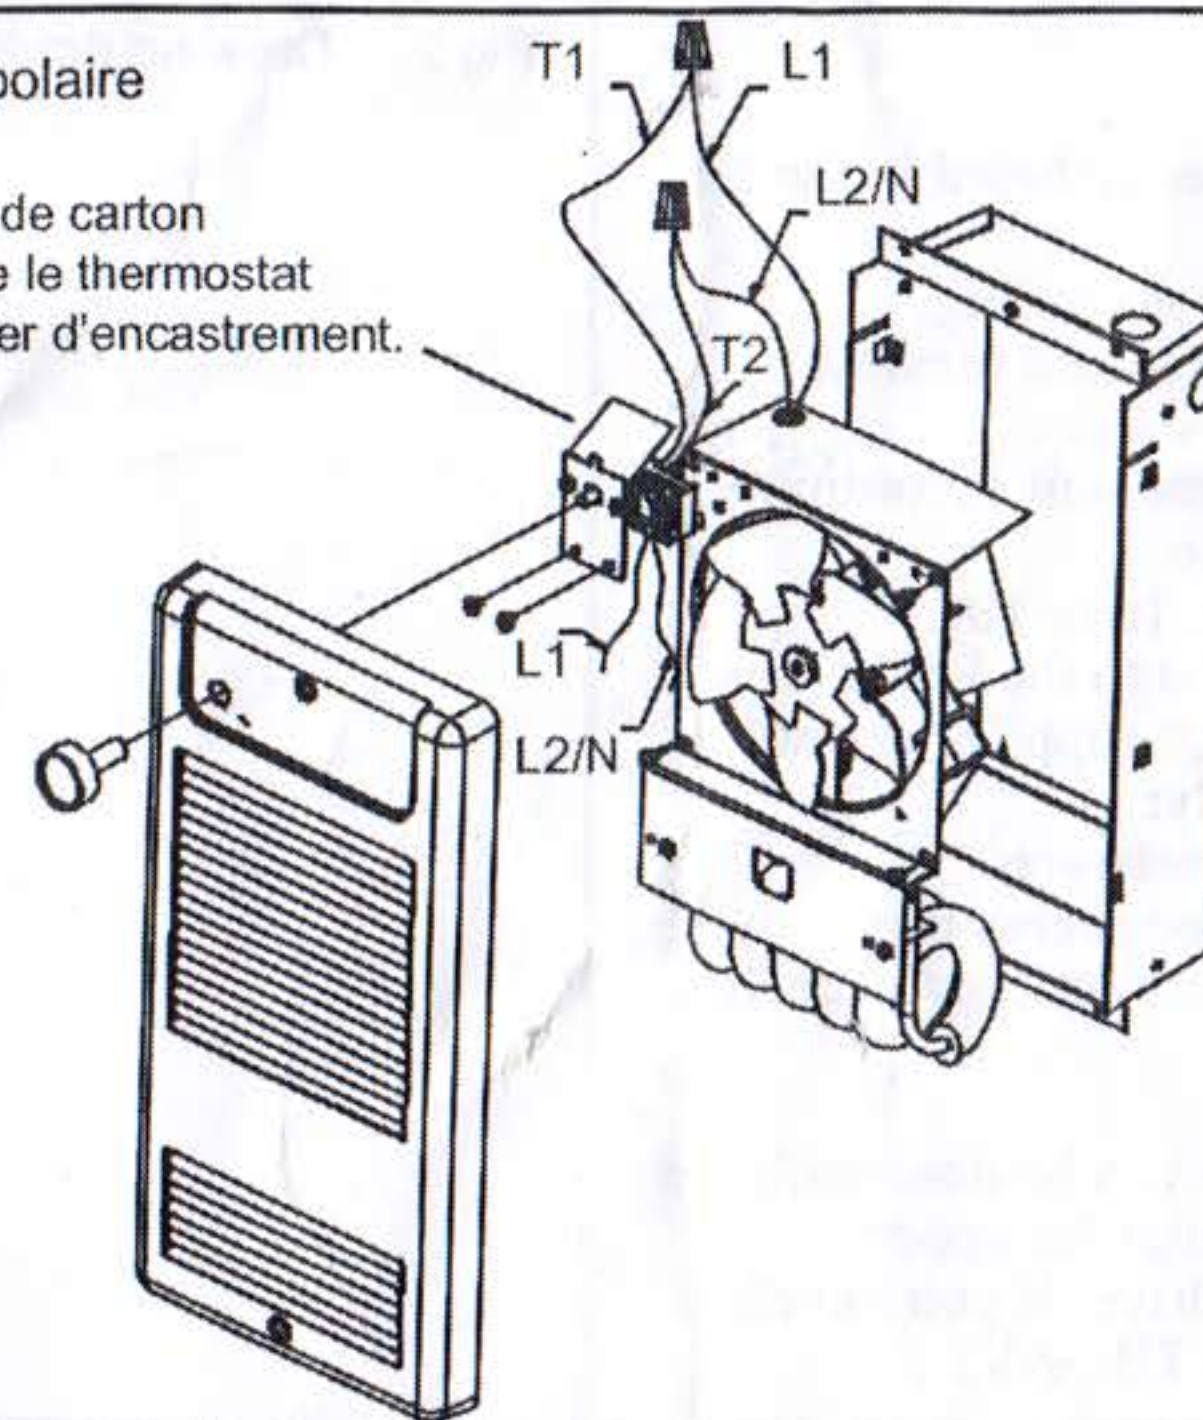


Fig. 1 : Version canadienne

