

Fiche d'instructions

Ensemble de remplacement pour moyeu de panier

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

REMARQUE : L'ensemble «moyeu de panier» fourni contient deux (2) moyeux (pour panier) entraînés et un (1) moyeu moteur. L'un des moyeux entraînés correspond à l'ancien style, et l'autre au nouveau style. Lors de l'installation du moyeu de panier entraîné, veiller à utiliser le moyeu correct pour l'application spécifique.

IMPORTANT: Pour déterminer quel moyen de panier entraîné on doit utiliser sur l'appareil, examiner la surface de la base du panier (à l'endroit d'installation du moyeu sur la base). Voir la *Figure 1*. Comparer les deux moyeux fournis dans cet ensemble avec le moyeu défectueux. Voir la *Figure 1*.

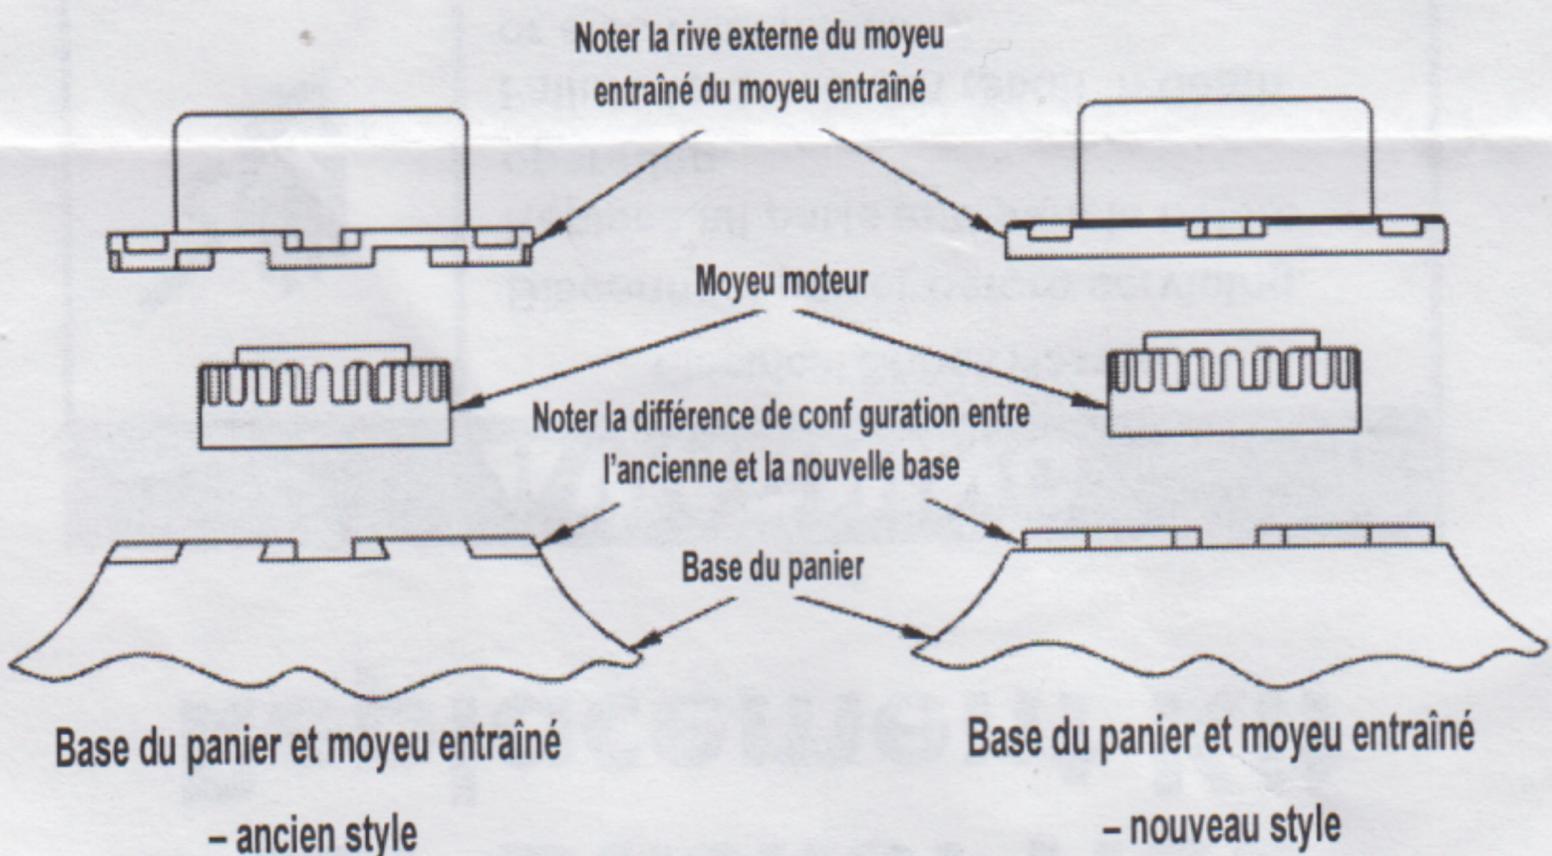


Figure 1