

Installation Instructions for DSI Wire Harness

Kit Contents:
1 Instruction Sheet
1 Wire Harness

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating.
	Failure to do so can result in death or electrical shock.

1. Unplug range or disconnect power before servicing.
2. From behind the range, remove upper and lower service panels to expose the direct spark ignition system and the bake/broil harness.
3. Remove 2 screws and open up the right side panel to access the brown wire. See *Figure 1*.

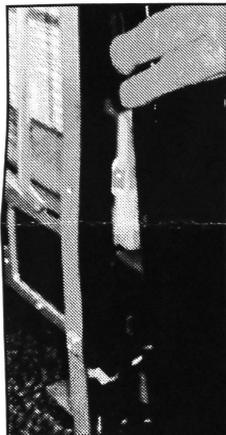


FIGURE 1

4. Remove direct spark ignition harness (brown & white wires) and clips (4 clips total, 2 on the side and 2 at the bottom) then discard.
5. Connect the new white broil wire to J4 & black bake wire to J3 terminals on the direct spark board.
6. Connect the white wire to the broil ignitor.
7. Feed the new black wire through the same hole the old brown wire came out of and route down the side of the range behind the side panel as shown. See *Figure 2*.



FIGURE 2

8. Insert the plastic clip on the black wire into the hole on the lower range frame as shown in *Figure 3*.

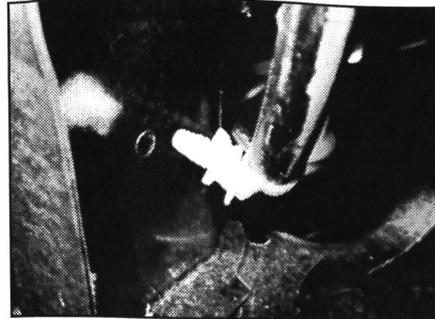


FIGURE 3

9. Route the black wire over to the bake ignitor and connect. Install the black wire into the 2 clips on the range frame as shown. See *Figure 4*.

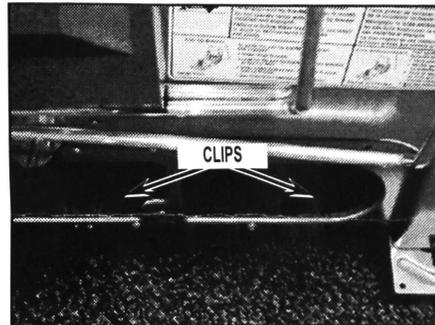


FIGURE 4

10. Reinstall right side panel and upper and lower service panels.

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong. Do not use an adapter. Do not use an extension cord.
	Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

11. Plug in the range or reconnect power.
12. Close the oven door, start a Bake Cycle and check for the correct ignition of bake burner. Once operation checks good re-install oven bottom pan.

Instructions d'installation pour le câblage de l'allumeur DSI

L'ensemble contient :
1 fiche d'instructions
1 faisceau de câblage

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique
	Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.	

1. Avant d'entreprendre l'intervention, débrancher la cuisinière ou déconnecter l'appareil de la source de courant électrique.
2. Depuis l'arrière de la cuisinière, enlever les deux panneaux (supérieur et inférieur) couvrant les ouvertures d'accès pour exposer le système d'allumage direct par étincelles et le câblage des brûleurs cuisson au four/gril.
3. Ôter les 2 vis et ouvrir le panneau du côté droit pour accéder au conducteur marron. Voir la Figure 1.



FIGURE 1

4. Déposer le câblage du système d'allumage direct par étincelles (conducteurs marron et blanc) et enlever les agrafes (total de 4 agrafes - 2 sur le côté et 2 au fond); jeter ces composants.
5. Sur la carte de circuits du système d'allumage direct par étincelles, connecter le nouveau conducteur blanc du brûleur du gril en J4, et le conducteur noir du brûleur du four en J3.
6. Raccorder le conducteur blanc à l'allumeur du brûleur du gril.
7. Faire passer le nouveau conducteur noir par le même trou où passait l'ancien conducteur marron, et acheminer ce conducteur vers le bas sur le côté de la cuisinière/derrière le panneau latéral. Voir la Figure 2.



FIGURE 2

8. Insérer l'agrafe en matière plastique (sur le conducteur noir) dans le trou situé dans la partie inférieure du châssis de la cuisinière – voir la Figure 3.

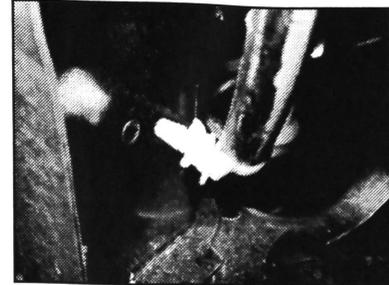


FIGURE 3

9. Acheminer le conducteur noir jusqu'à l'allumeur du brûleur du four, et exécuter le raccordement. Arrimer le conducteur noir dans les 2 agrafes sur le châssis de la cuisinière. Voir la Figure 4.



FIGURE 4

10. Réinstaller le panneau du côté droit et les deux panneaux (supérieur et inférieur) couvrant les ouvertures d'accès.

⚠ AVERTISSEMENT	
	
Risque de choc électrique	
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.	
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.	
Ne pas utiliser un adaptateur.	
Ne pas utiliser un câble de rallonge.	
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.	

11. Brancher la cuisinière ou connecter l'appareil à la source de courant électrique.
12. Fermer la porte du four; programmer une opération de cuisson au four et vérifier le bon fonctionnement de l'allumeur du brûleur de cuisson au four. Si le fonctionnement est correct, réinstaller la tôle du fond du four.