

# Fiche d'instructions

## pour le recalibrage de la machine

### MODE D'ÉTALONNAGE

**IMPORTANT** : L'étalonnage doit être effectué après remplacement de n'importe laquelle de ces pièces : commande principale, panier, mécanisme d'entraînement, suspension, moteur et condensateur. Si l'étalonnage n'est pas effectué le lavage est médiocre.

Pour accéder au mode d'étalonnage, effectuer les étapes 1 et 2 de l'Activation des modes de diagnostic de service. Tourner le bouton sélecteur de programme jusqu'à ce que les témoins DEL ou l'affichage indiquent ce qui suit :

- DEL Rinse allumé, "04" affiché sur le segment 7
- 
- Sensing Soak Wash Rinse Spin Done 04

Appuyer sur le bouton **START** pour commencer l'étalonnage de la laveuse. Tous les témoins DEL sont allumés.

- **NE PAS** interrompre l'étalonnage, interférer avec la laveuse ou couper l'alimentation; sinon il faut recommencer l'étalonnage.
- Le couvercle doit être fermé pour effectuer le test.
- Le panier doit être vide pour effectuer le test (pas de linge ni d'eau).
- Le programme d'étalonnage dure environ de 2 à 4 minutes. Le programme se termine lorsque la porte se déverrouille et la laveuse entre en mode d'attente.

### ACTIVATION DES MODES DE TEST DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

1. Vérifier que la laveuse est en mode d'attente (branchée; tous les témoins éteints).
  2. Effectuer la séquence de manipulations suivante en utilisant le bouton sélecteur de programme.
- NOTE : APRÈS RÉINITIALISATION**, la séquence "a" à "e" doit être réalisée en **3 à 6 secondes**.



**RÉINITIALISATION** - Tourner le bouton sélecteur de programme d'un ou plusieurs crans **dans le sens antihoraire** pour effacer la séquence.



a. Tourner le bouton sélecteur de programme d'un cran **dans le sens horaire** et attendre ½ seconde.



b. Tourner le bouton sélecteur de programme d'un cran **dans le sens horaire** et attendre ½ seconde.



c. Tourner le bouton sélecteur de programme d'un cran **dans le sens horaire** et attendre ½ seconde.



d. Tourner le bouton sélecteur de programme d'un cran **dans le sens antihoraire** et attendre ½ seconde.



e. Tourner le bouton sélecteur de programme d'un cran **dans le sens horaire**.

- Si l'activation des modes de test de diagnostic a réussi, tous les témoins DEL (sauf Lid Locked) clignotent d'allumé à éteint à intervalles d'une demie seconde.
- NOTE** : Les noms des témoins DEL peuvent varier entre les marques et les modèles.

Légende :  = Allumé  = Éteint

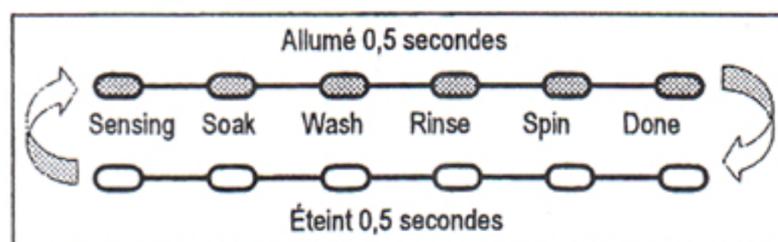


Figure 2 - Les témoins DEL clignotent d'allumé à éteint

- Si les témoins lumineux DEL ne réagissent pas tel que décrit ci-dessus, il est possible que la séquence n'ait pas été réalisée en 3 à 6 secondes. Répéter alors l'étape 2 pour être sûr que ce n'en est pas la cause. Si les témoins ne réagissent toujours pas tel que décrit ci-dessus, suivre les instructions de la fiche technique de l'appareil.