


Instruction Sheet

16025642

Description: Wax Motor Kit

Repair Part Number: 12002535

Kit includes:

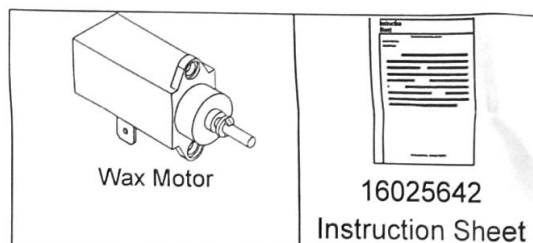

WARNING



To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing.

Procedure:


1. Using a small screwdriver release the spring tang from the slot in the latch housing. Lift the bottom of the spring up and rotate out of housing.

NOTE: Spring is under tension and may pop out when released.


Using a small screwdriver, gently pry the tension spring tab out of the slot of the latch housing.

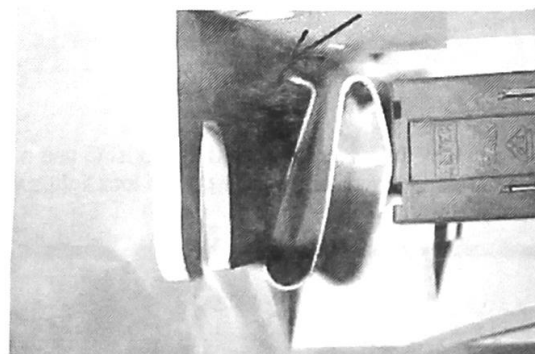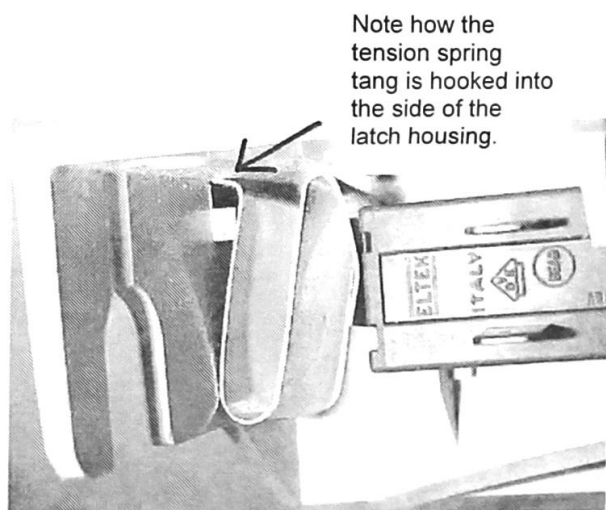


Using a small screwdriver, pry the spring upward from the bottom of the housing. The spring is under tension and may pop out when released.

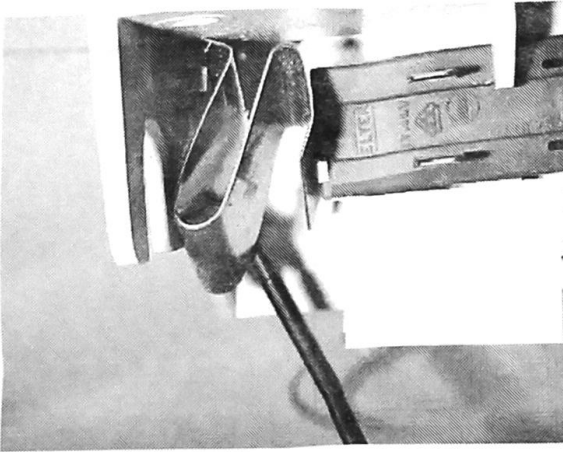


NOTE: With the tension spring removed, the wax motor can move freely to the left for removal. Note the location of the door lock light activator switch.

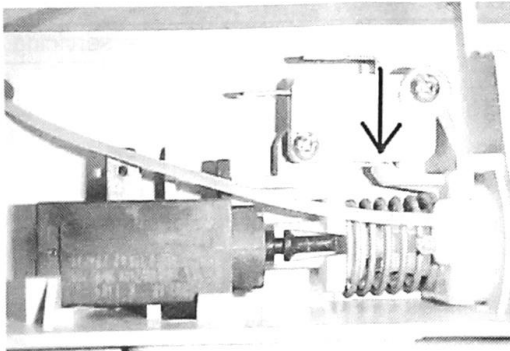

2. To unlock the wax motor from the housing use a small screwdriver and gently pry the lock light switch activator to the left.

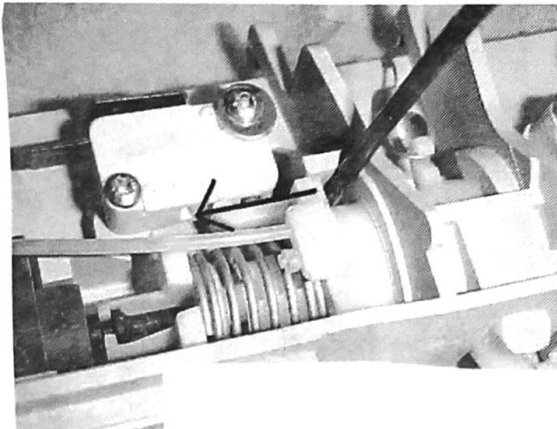

3. When fully disengaged, the wax motor is loose in the housing. Carefully disconnect the wax motor plunger from the actuator and the housing. Note the position of the lock light switch actuator. In this position the wax motor is unlocked.

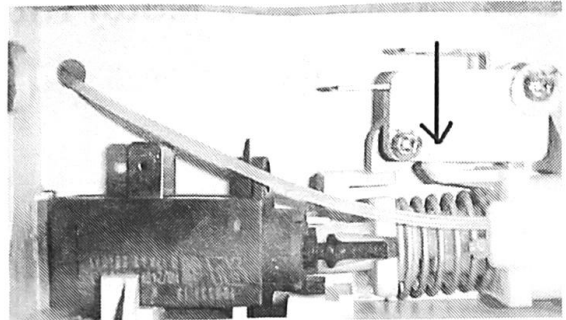

4. Install new wax motor supplied with kit. Install tension spring to retain wax motor.
5. Reassemble washer.


Feuille d'instructions

16025642

Description : Trousse de moteur à cire

Pièce de rechange numéro : 12002535

La trousse inclut :

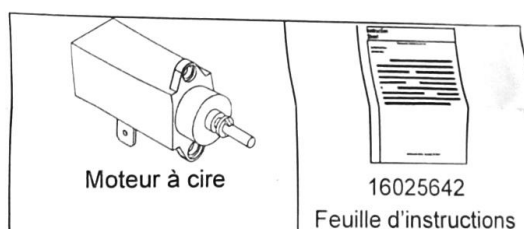

AVERTISSEMENT



Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.

Étapes à suivre :


1. Utilisez un petit tournevis pour dégager le tenon du ressort de la fente du logement du loquet. Soulevez le bas du ressort vers le haut et faites-le pivoter pour le retirer du logement.

REMARQUE : Le ressort est sous tension et pourrait se détendre lorsqu'il est libéré.


Utilisez un petit tournevis pour soulever doucement l'onglet du ressort de tension hors de la fente du logement du loquet.

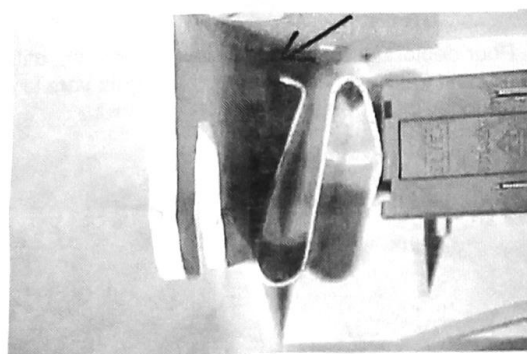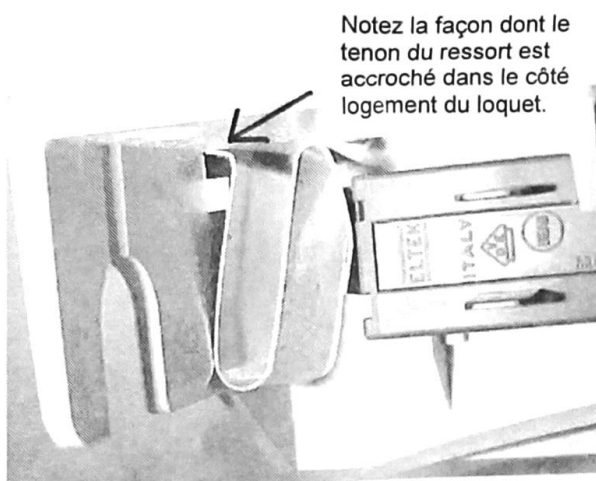


Utilisez un petit tournevis pour soulever le ressort vers le haut à partir de la partie inférieure du logement. Le ressort est sous tension et pourrait se détendre lorsqu'il est libéré.

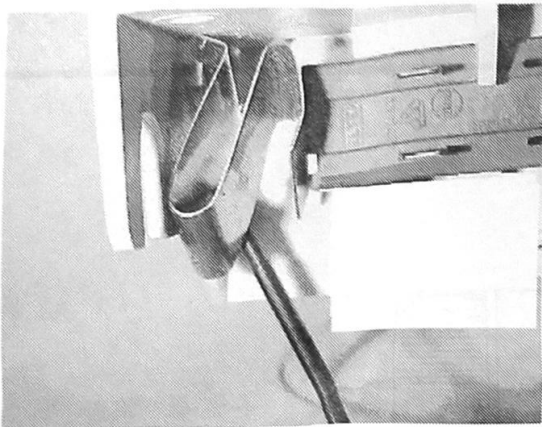


REMARQUE : Une fois le ressort de tension enlevé, le moteur à cire peut être déplacé sans contrainte vers la gauche pour être retiré. Prenez note de l'emplacement de l'interrupteur de la lumière du verrou de porte.

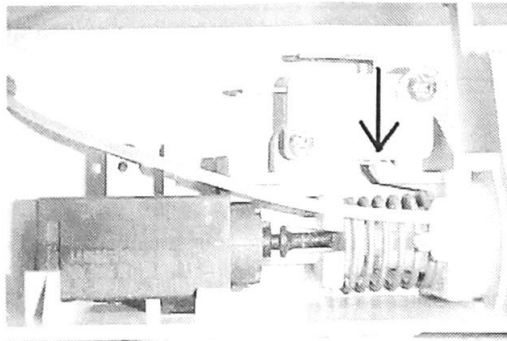

2. Pour débloquer le moteur à cire du logement, utilisez un petit tournevis et soulevez doucement vers la gauche l'interrupteur de lumière du verrou.

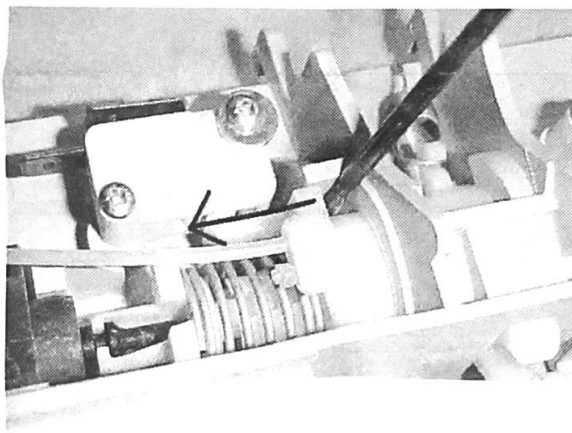

3. Lorsqu'il est dégagé complètement, le moteur à cire peut être déplacé librement dans le logement. Débranchez avec précaution le plongeur du moteur à cire de l'actionneur et du logement. Prenez note de la position de l'actionneur de l'interrupteur de la lumière du verrou. Dans cette position, le moteur à cire est déverrouillé.

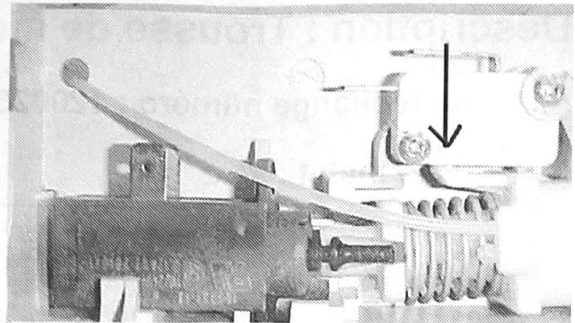

4. Installez le nouveau moteur à cire fourni dans la trouss. Installez le ressort de tension pour retenir le moteur à cire.
5. Réassemblez la laveuse.