

Instruction Sheet

for Trash Compactor Integrated Switching Redesign

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating.
	Failure to do so can result in death or electrical shock.

Kit Contains:

- 1 Normally closed switch
- 1 Actuator assembly
- 1 Toe guard
- 1 Template
- 2 Screws
- 1 Instruction Sheet

1. Remove the two (2) trash compactor mounting screws. Slide compactor out from the installation position.

IMPORTANT: Slide compactor onto cardboard or hardboard. Do not grasp console to move compactor. Do not allow the rear frame of the compactor to touch the floor covering when lifting or moving compactor.

2. Unplug trash compactor or disconnect power.
3. Remove the drawer. Grasp the handle and raise the front of drawer until it clears the drawer stops. Grasp sides of drawer and lift drawer out of compactor. See *Figure 1*.

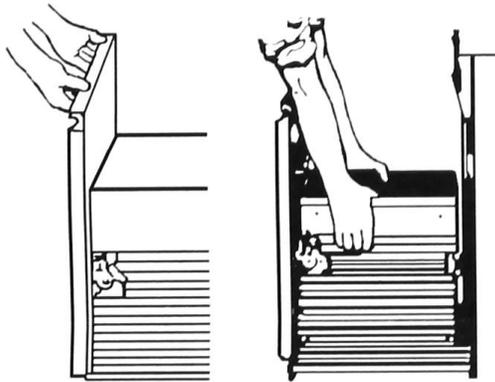


FIGURE 1

4. Remove four (4) screws and recess cover.

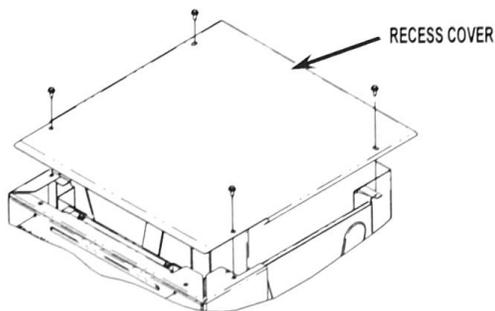


FIGURE 2

5. Remove the eight (8) screws from the machine front and remove the machine front. Disconnect wiring to switch and remove switch. See *Figure 3*.

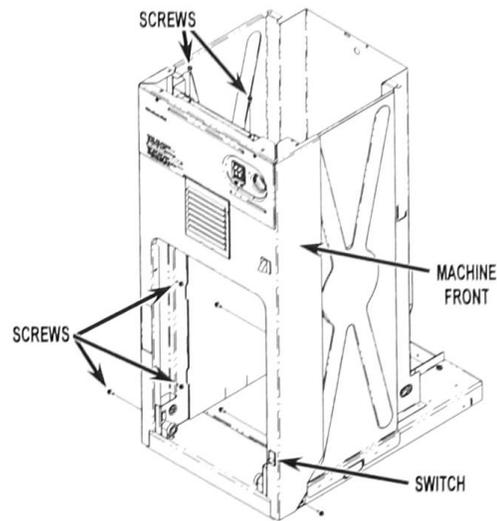


FIGURE 3

6. Attach new switch to machine front. See *Figure 4*.
NOTE: Switch orientation is with terminals pointed up.

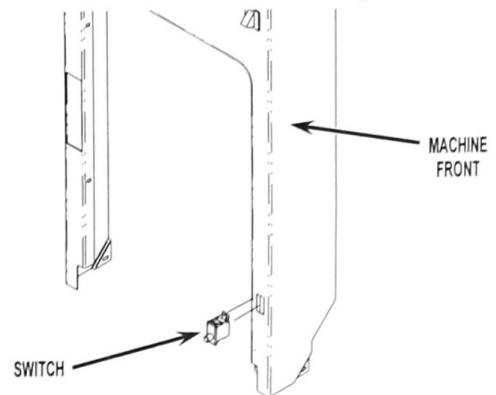


FIGURE 4

(continued on next page)

- Use template provided to drill two (2) holes, 3/32" diameter, for new actuator assembly. See Figure 5.

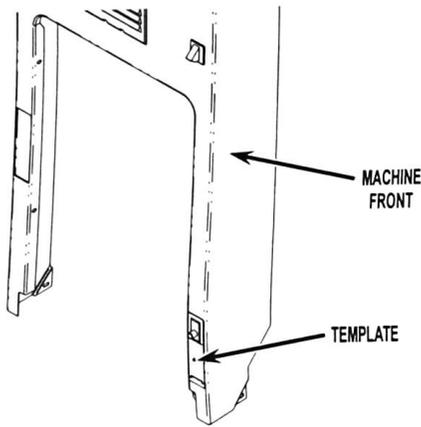


FIGURE 5

- Reconnect wires to switch. Attach machine front using eight (8) screws removed in step 5.
- Attach new actuator assembly with screws provided, and attach recess cover with screws removed in step 4. See Figure 6.

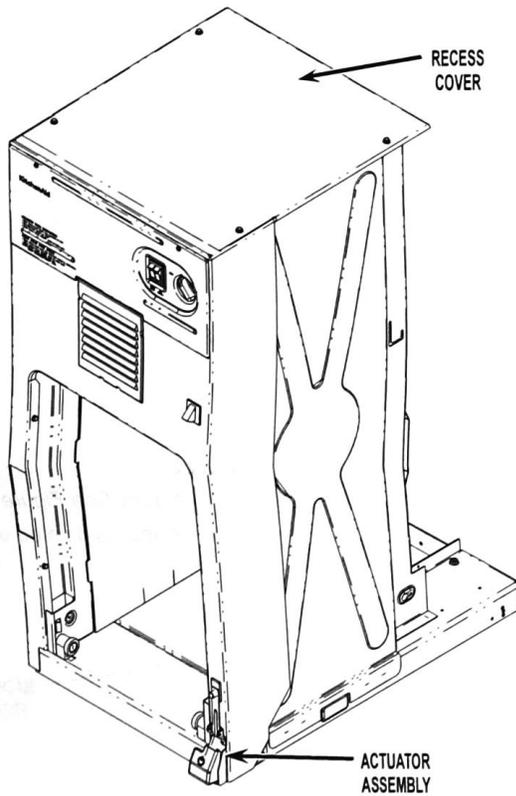


FIGURE 6

- Remove the two (2) foot pedal screws from drawer and remove the foot pedal, set aside. See Figure 7.

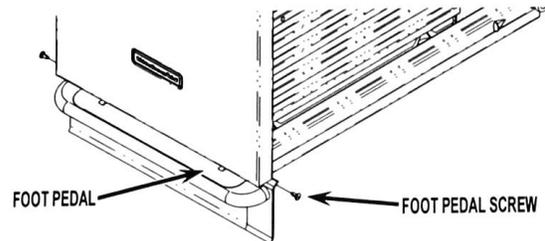


FIGURE 7

- Remove two (2) screws and the old actuator blade from the foot pedal. See Figure 8.

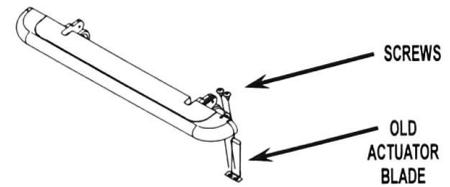


FIGURE 8

- Remove two (2) screws and old toe guard from drawer and attach new toe guard with same two (2) screws. See Figure 9.

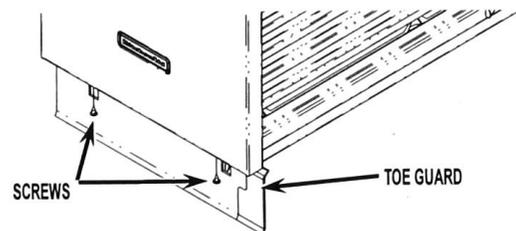


FIGURE 9

- Attach the foot pedal and two (2) screws removed in step 10. See Figure 10.

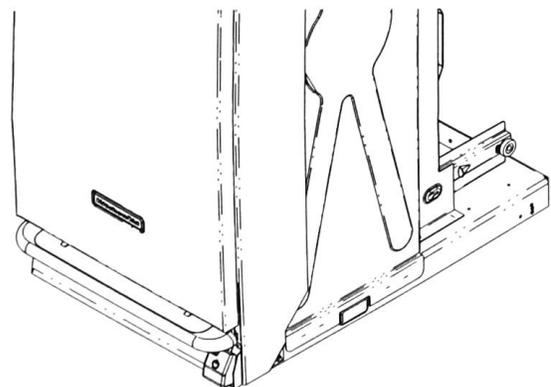


FIGURE 10

- Plug in trash compactor or reconnect power.
- Test the trash compactor.
- Slide compactor back into installation position, and install two (2) trash compactor mounting screws from step 2.

IMPORTANT: Do not grasp console to move compactor.

Fiche d'instructions

pour le nouveau contacteur intégré du compacteur de déchets

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
	Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Contenu de la trousse :

- 1 contacteur normalement fermé
- 1 actionneur
- 1 plinthe
- 1 gabarit
- 2 vis
- 1 fiche d'instructions

1. Ôter les deux (2) vis de montage du compacteur de déchets. Glisser le compacteur hors de son emplacement d'installation.

IMPORTANT : Glisser le compacteur sur du carton ou un panneau de fibres. Ne pas saisir la console pour déplacer le compacteur. Ne pas laisser le châssis arrière du compacteur toucher le revêtement de sol lorsqu'on soulève ou déplace le compacteur.

2. Débrancher le compacteur de déchets ou déconnecter la source de courant électrique.
3. Retirer le tiroir. Saisir la poignée et soulever l'avant du tiroir jusqu'à passer la butée du tiroir. Saisir les côtés du tiroir et soulever le tiroir pour le sortir du compacteur. Voir Figure 1.

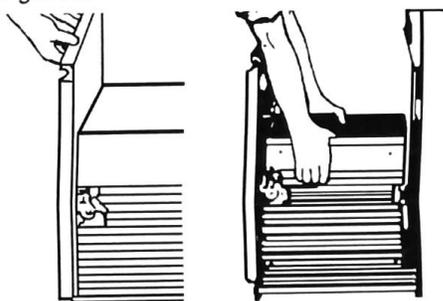


FIGURE 1

4. Retirer les quatre (4) vis et le couvercle encastré.

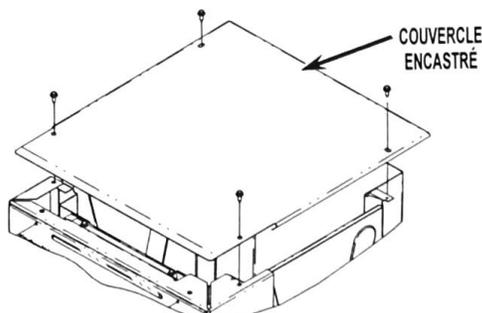


FIGURE 2

5. Retirer les huit (8) vis de l'avant de la machine et l'enlever. Débrancher le câblage du contacteur et ôter le contacteur. Voir Figure 3.

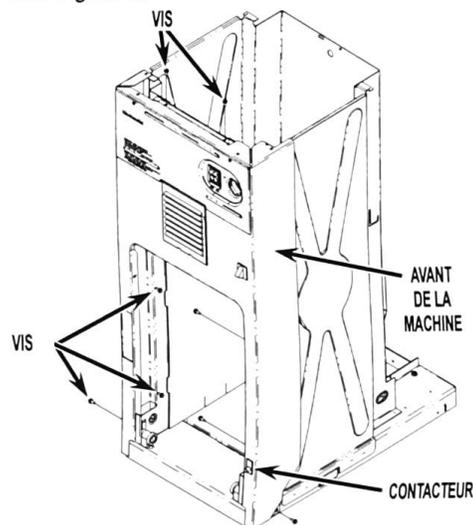


FIGURE 3

6. Fixer le nouveau contacteur à l'avant de la machine. Voir Figure 4.

REMARQUE : Les bornes du contacteur sont orientées vers le haut.


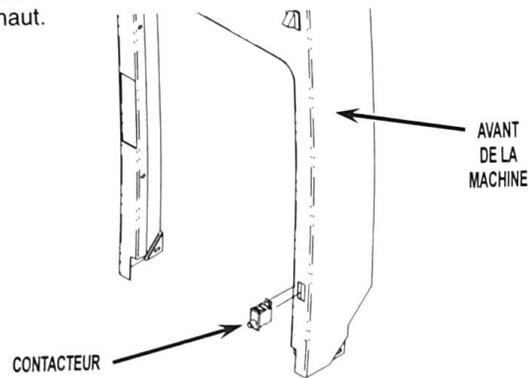



FIGURE 4

(suite à la page suivante)


7. Utiliser le gabarit fourni pour percer deux (2) trous de diamètre 3/32" (2 mm) pour le nouvel actionneur. Voir Figure 5.

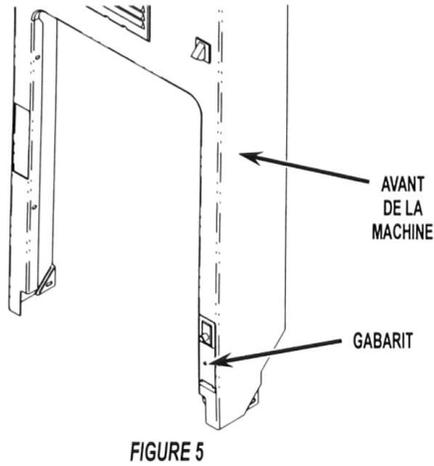


8. Rebrancher les câbles au contacteur. Fixer l'avant de la machine à l'aide des huit (8) vis retirées à l'étape 5.
9. Fixer le nouvel actionneur avec les vis fournies et remonter le couvercle encastré avec les vis retirées à l'étape 4. Voir Figure 6.

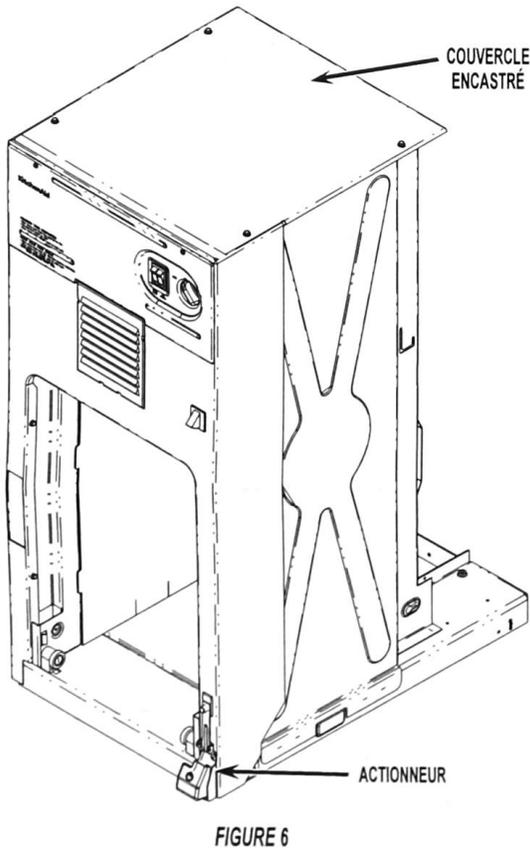


10. Ôter les deux (2) vis de la pédale et retirer la pédale du tiroir. La mettre de côté. Voir Figure 7.

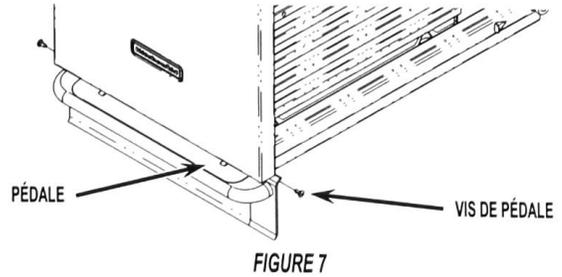


11. Ôter les deux (2) vis et la lame de l'ancien actionneur de la pédale. Voir Figure 8.

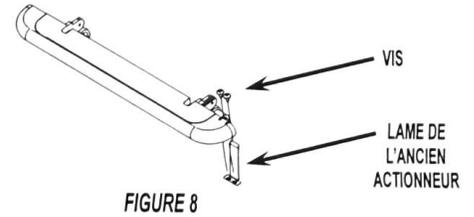

12. Ôtez les deux (2) vis et la plinthe existante du tiroir et fixer la nouvelle avec les mêmes deux (2) vis. Voir Figure 9.

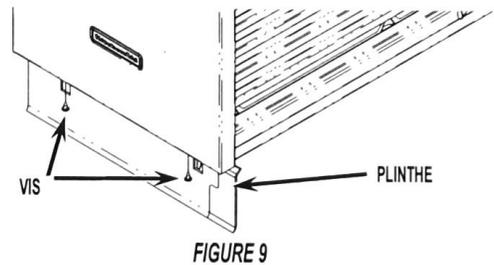

13. Fixer la pédale et les (2) vis retirées à l'étape 10. Voir Figure 10.

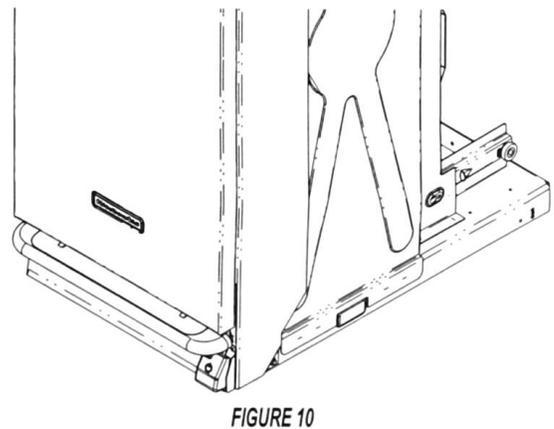

14. Brancher le compacteur de déchets ou reconnecter la source de courant électrique.
15. Essayer le compacteur de déchets.
16. Glisser le compacteur dans son emplacement d'installation et visser les deux vis de montage du compacteur de déchets retirées à l'étape 2.

IMPORTANT : Ne pas saisir la console pour déplacer le compacteur.