




## DRYING RACK INSTALLATION INSTRUCTIONS



### Parts Supplied

Remove parts from package. Check that all parts were included. Parts may already be assembled. If parts are not assembled, proceed to step 3.

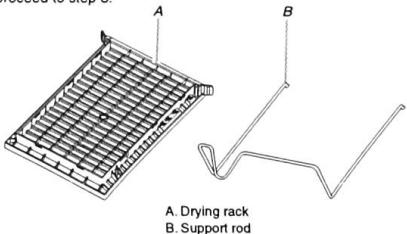


### Installing Your Drying Rack

**NOTE:** Check if the Drying Rack fits correctly in your Dryer. Place the assembled drying rack into your dryer with the support rod facing the back of the dryer. Be sure the dryer drum can rotate freely by hand without hitting the drying rack. If the drying rack does not fit correctly in your dryer, you may have to move the support rod to the next hole.

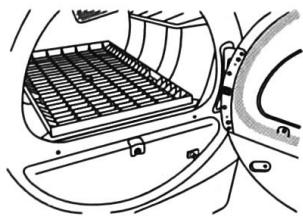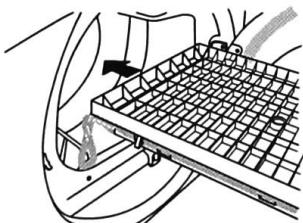


If the drying rack does not fit correctly in your Dryer, follow the steps below to move the support rod to the next hole.

- Unsnap the support rod at the hooks located on both sides of the drying rack.

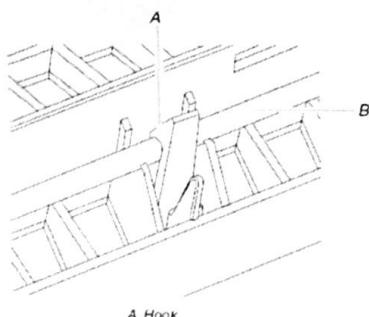


A. Hook  
B. Support rod


- Rotate support rod into up position as shown and remove to locate in the new position.

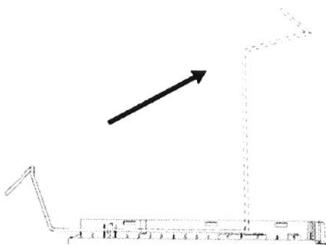


- Align ends of support rod with the correct slots as shown in the following picture. The ends of the support rod should fit into the corresponding slots. Push the support rod in place.

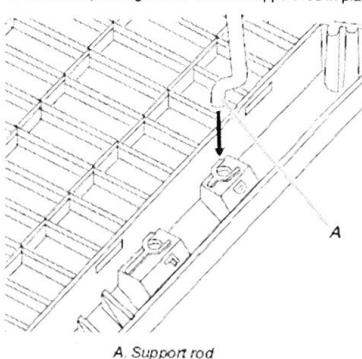


- Rotate support rod into down position.

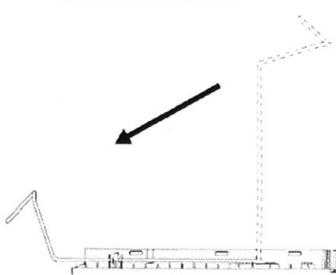

- Snap support rod into place with the hooks located on both sides of the drying rack.


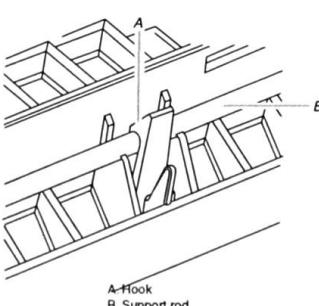


- Drying rack should look like the following picture when properly assembled.

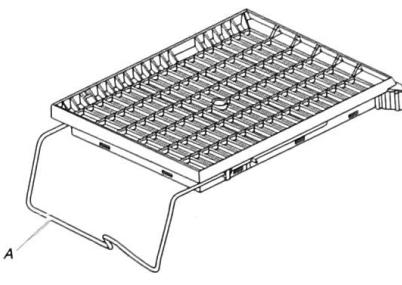

A. Support rod

- Place the assembled drying rack into your dryer with the support rod facing the back of the dryer. Be sure the dryer drum can rotate freely by hand without hitting the drying rack. If it does not fit correctly in your Dryer, return to step 1 to move the support rod to the next hole.

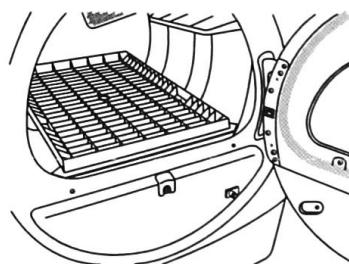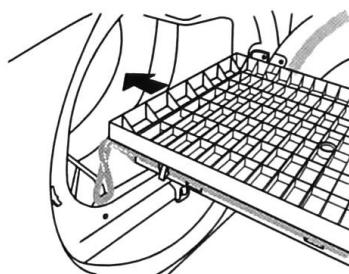




## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA GRILLE DE SÉCHAGE



### Pièces fournies

Retirer les pièces de l'emballage. S'assurer qu'il ne manque aucune pièce. Il se peut que les pièces soient déjà assemblées. Si les pièces ne sont pas assemblées, passer à l'étape 3.

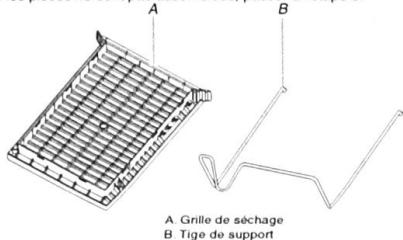


### Installation de la grille de séchage

**REMARQUE :** Voir si la grille de séchage s'insère correctement dans la sécheuse. Placer la grille de séchage assemblée dans votre sécheuse, la tige de support orientée vers l'arrière de la sécheuse. Veiller à ce que le tambour de la sécheuse tourne librement à la main sans toucher à la grille de séchage. Si la grille de séchage ne s'insère pas correctement dans votre sécheuse, vous devrez peut-être déplacer la tige de support pour l'insérer dans le trou suivant.

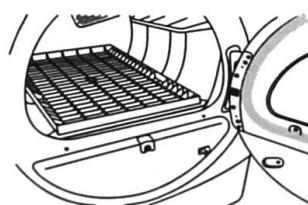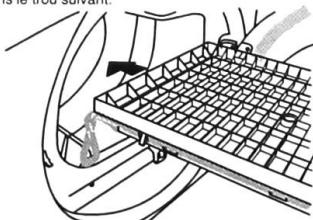

Si la grille de séchage ne s'insère pas correctement dans votre sécheuse, suivre les étapes ci-dessous pour déplacer la tige de support et l'insérer dans le trou suivant.

- Détacher la tige de support au niveau des crochets situés des deux côtés de la grille de séchage.

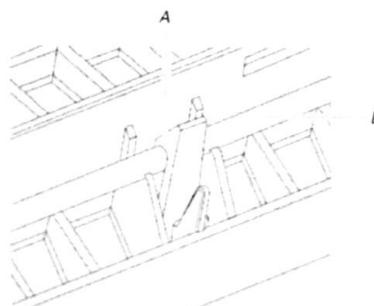


A. Crochet  
B. Tige de support


W10218710B

© 2010 Whirlpool Corporation.  
All rights reserved.  
Todos los derechos reservados.

- Tourner la tige de support vers le haut (voir l'illustration) et la retirer pour l'insérer correctement.

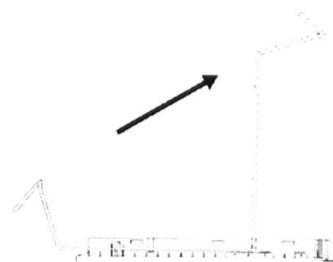


- La grille de séchage doit ressembler à l'illustration ci-dessous lorsqu'elle est correctement assemblée.

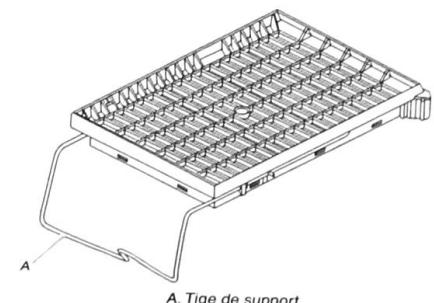


A. Tige de support

- Aligner les extrémités de la tige de support et les fentes correspondantes (voir l'illustration au schéma suivant). Les extrémités de la tige de support doivent s'insérer dans les fentes correspondantes. Enfoncer la tige de support pour qu'elle s'enclenche.

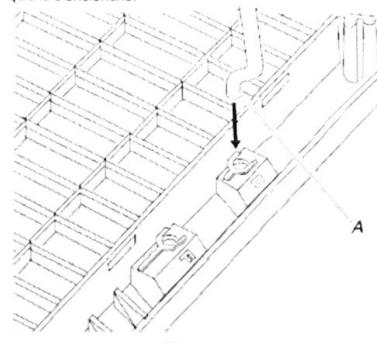


A. Tige de support

- Faire tourner la tige de support vers le bas.

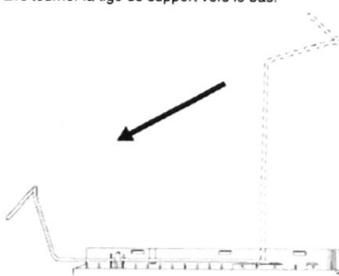

- Enclencher la tige de support au niveau des crochets situés des deux côtés de la grille de séchage.

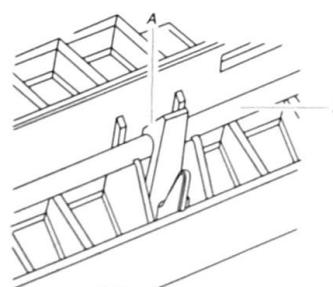

A. Crochet  
B. Tige de support

- Placer la grille de séchage assemblée dans votre sécheuse, la tige de support orientée vers l'arrière de la sécheuse. Veiller à ce que le tambour de la sécheuse tourne librement à la main sans toucher à la grille de séchage. Si la grille de séchage ne s'insère pas correctement dans votre sécheuse, retourner à l'étape 1 pour déplacer la tige de support et l'insérer dans le trou suivant.

