



INSTRUCTION SHEET for Cam-Agitator

ILLUS. A :

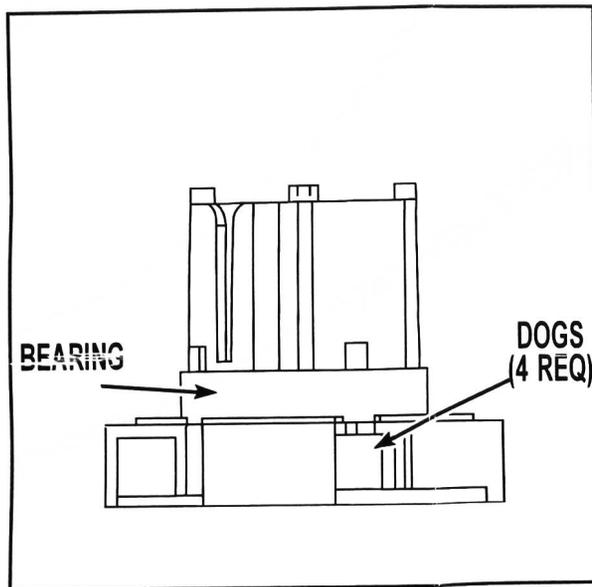

A. Assemble four (4) dogs into slots of agitator cam as shown in Illus. A.

ILLUS. B:

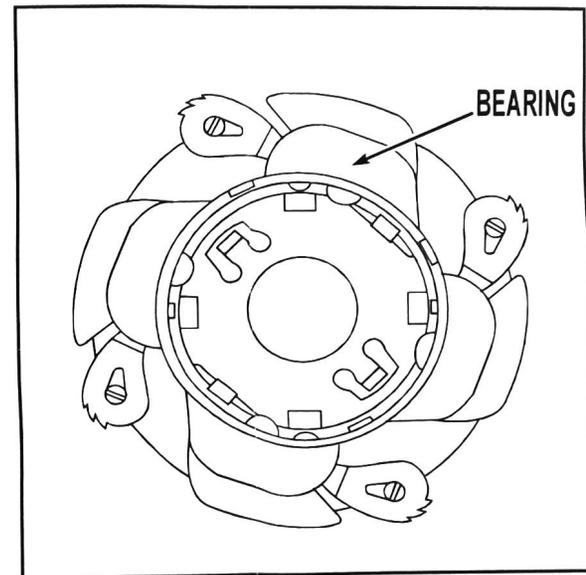


B. Bearing should be oriented and pushed all the way down to lock dogs in place, as shown in Illus. B.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

for Thrust Washer Kit 285587

1. Place a screwdriver blade in the notch in the auger. Twist the screwdriver gently to pop the outer cap or dispenser off.
2. If agitator has an inner cap and seal, twist and pull up to remove.
3. Unscrew the agitator mounting bolt, and remove agitator.
4. Firmly, but gently, pull up on the auger. This will free the two (2) lock tabs on the bottom of the cam from the two (2) tabs on the agitator base.
5. **NOTE:** The two (2) tabs that hold the cam to the agitator are for factory use only. The tabs are not needed for agitator operation. **Bend the tabs to break them off and remove.**
6. Set the thrust washer in the slots on the top of the agitator.
7. Set the auger and cam on the agitator.
8. Replace the agitator and mounting bolt.
9. Check to be sure the auger turns. It must only rotate clockwise.
10. If agitator has an inner cap and seal, wipe a few drops of liquid soap on the seal of the inner cap, then push the inner cap down into the auger. The seal **MUST** be seated to the groove in the auger. Turning the cap will help to seat the seal.
11. Snap the outer auger cap or dispenser on.

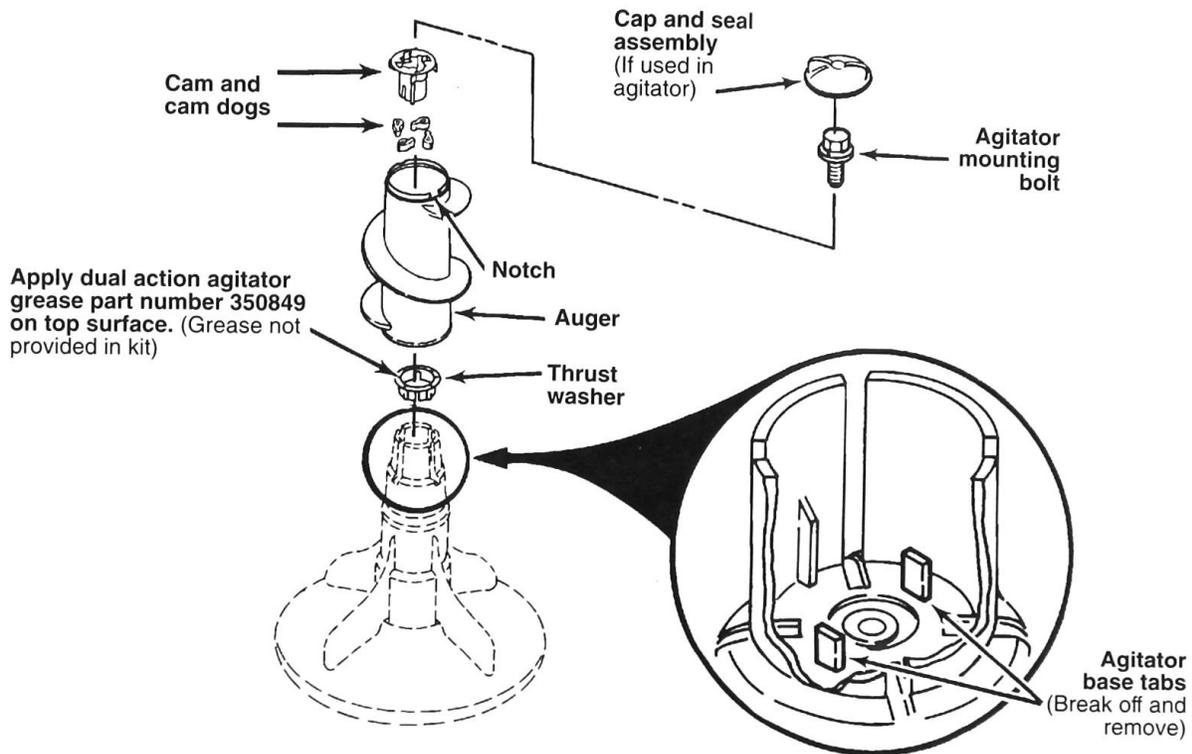

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

du nécessaire de rondelle de butée 285587

1. Glisser la lame d'un tournevis dans l'encoche de la vis sans fin. Tourner prudemment le tournevis pour dégager le capuchon extérieur ou le distributeur de détergent.
2. Si l'agitateur comporte un capuchon intérieur et un joint, les tourner et tirer dessus pour les déposer.
3. Déposer la vis de fixation de l'agitateur, puis l'agitateur.
4. Fermeture, mais prudemment et doucement, sortir la vis sans fin. Ceci permettra de dégager les deux (2) pattes de verrouillage qui se trouvent à la partie inférieure de la came des deux (2) pattes qui se trouvent à la base de l'agitateur.
5. **NOTA :** Les deux (2) pattes de fixation de la came sur l'agitateur ne sont utilisées que par l'usine. Elles ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de l'agitateur. **Les rabattre pour les casser et les enlever.**
6. Mettre la rondelle de butée dans les fentes en haut de l'agitateur.
7. Monter la vis sans fin et la came sur l'agitateur.
8. Reposer l'agitateur et la vis de fixation.
9. S'assurer que la vis sans fin tourne. Elle ne doit tourner qu'à droite.
10. Si l'agitateur comporte un capuchon intérieur et un joint, appliquer quelques gouttes de savon liquide sur le joint du capuchon intérieur, puis pousser sur le capuchon intérieur pour l'abaisser dans la vis sans fin. Le joint **DOIT** reposer dans la gorge de la vis sans fin. Tourner le capuchon permettra de faire reposer plus facilement le joint.
11. Réemboîter le capuchon extérieur de la vis sans fin ou le distributeur de détergent.

