


INSTRUCTION SHEET

for 285285 Agitator Cap Kit

Installation Procedure

1. Remove agitator cap.
2. Remove agitator stud from agitator shaft.
3. Assemble seal to stud as shown.
4. Install agitator stud and seal to agitator shaft.
5. Install agitator cap.

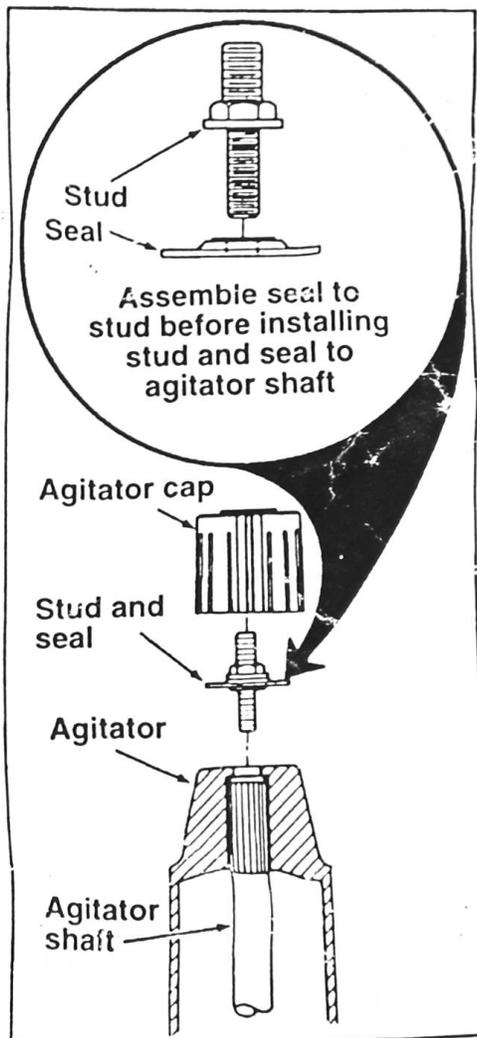

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Nécessaire du chapeau de l'agitateur 285285

Méthode d'installation

1. Retirer le chapeau de l'agitateur.
2. Déposer la tige filetée de l'arbre de l'agitateur.
3. Monter le joint sur la tige filetée, comme il est illustré.
4. Installer la tige filetée et le joint sur l'arbre de l'agitateur.
5. Reposer le chapeau de l'agitateur.

