



Instruction Sheet For Control Panel Switch Replacement

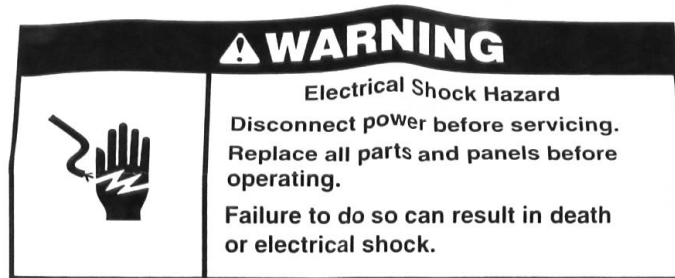

1. The button is adhered to the switch on the original part; the only way to remove the button from the switch is to break the shaft of the switch. A pair of pliers may be required to remove the button.
2. To remove the switch from the panel, the locking tabs that hold the switch in place must be released to prevent damage to the control panel.
3. The three (3) switches look similar, but function differently, you must ensure that the service replacement switch is in the same location as the original switch.
4. Assemble the replacement switch to the control panel.
5. Put one drop of adhesive in the button slot, slide the button completely onto the switch shaft from the front side of the control panel.
6. Hold in place for 30 seconds.
7. Reassemble the dryer.

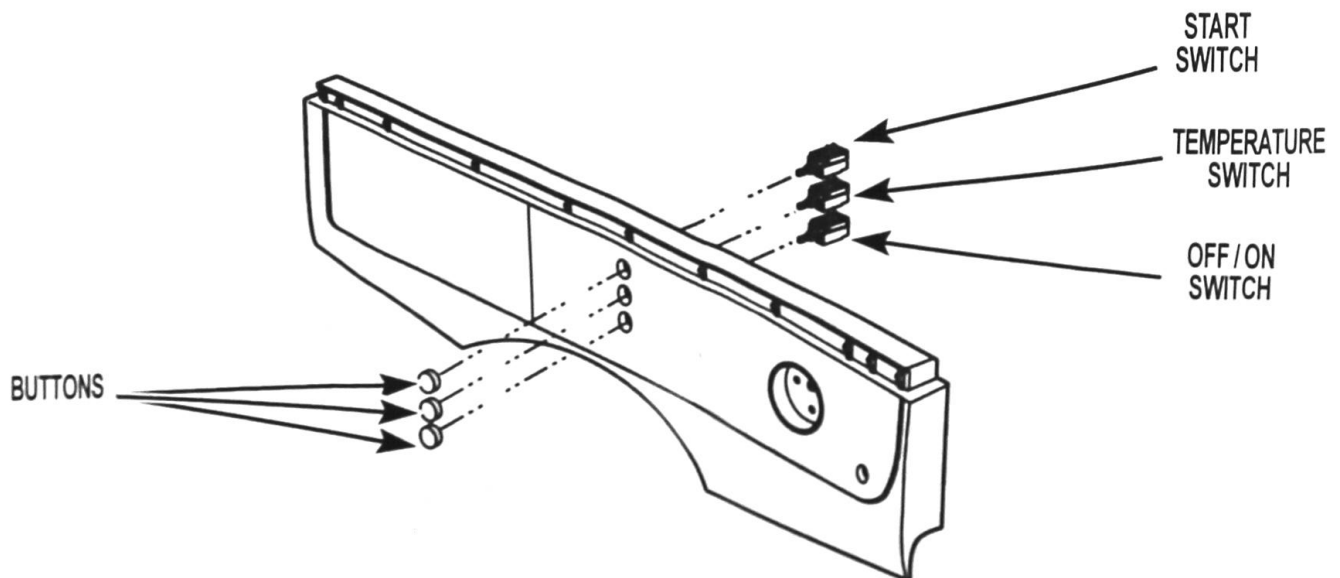

Fiche d'instructions

Remplacement du commutateur du tableau de commande

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique
	Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.	

1. Le bouton est fixé par un adhésif sur le commutateur d'origine; le seul moyen pour séparer le bouton du commutateur consiste à briser la tige du commutateur. Il peut être nécessaire d'utiliser une pince pour enlever le bouton.
2. Pour déposer le commutateur du panneau, on doit dégager les pattes de verrouillage qui retiennent le commutateur en place, en veillant à ne pas endommager le tableau de commande.
3. L'apparence des trois (3) commutateurs est similaire, mais leurs fonctions sont différentes; on doit veiller à utiliser le commutateur de remplacement au même emplacement que le commutateur d'origine.
4. Installer le commutateur de remplacement sur le tableau de commande.
5. Appliquer une goutte d'adhésif dans la cavité du bouton, et enfoncer complètement le bouton sur la tige du commutateur, par l'avant du tableau de commande.
6. Maintenir le bouton en place pendant 30 secondes.
7. Réinstaller la sècheuse.

