

LED OUTDOOR WALL PACK CLASSIC INSTALLATION INSTRUCTIONS



30 W



40 W, 50 W & 60 W



IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE THE INSTALLATION.

CAUTION: This product uses an input 100-277 VAC & 347-480 VAC driver, but the actual working voltage is dependent on the input voltage of the photocell that is installed on the product. Normally the input voltage of the photocell is 120V, 277V, 347V or 120-277V & 347-480V. Please make sure you are using the right photocell for your application. An internal power-factor-corrected switch-mode supply allows it to be used from any nominal 100V-277 V, 60 Hz AC supply without any variation in light output.

NOTE: SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: Risk of fire or electric shock. The installation should be performed only by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code and relevant local codes. This product must be installed in full accordance with applicable electrical and building codes. This fixture is for outdoor use and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.

WARNING - TO AVOID ELECTRIC SHOCK:

- Be certain electrical power is OFF before and during installation and maintenance.
- Luminaire must be connected to a wiring system with an equipment-grounding conductor.


WARNING - TO AVOID EXPLOSION:

- Make sure the supply voltage is the same as the rated luminaire voltage.
- Do not install where marked operating temperatures exceed the ignition temperature of the hazardous atmosphere.
- Do not operate in ambient temperatures above those indicated on the luminaire.
- Keep lens tightly closed when in operation.
- *For supply connections use wire rated for at least 80°C.*

MOUNTING INSTRUCTIONS:

1. Open the back of the luminaire with a screw driver (FIG. 2), Refer to diagram (FIG. 1) for hole dimensions.
2. Screw the two green/yellow grounding wires to the position indicated in (FIG. 3).
3. Install the rear cover on the wall; make the wire connections (see the wiring diagram diagram).
4. Tighten enclosure screws to seal the luminaire.

LED OUTDOOR WALL PACK CLASSIC INSTALLATION INSTRUCTIONS

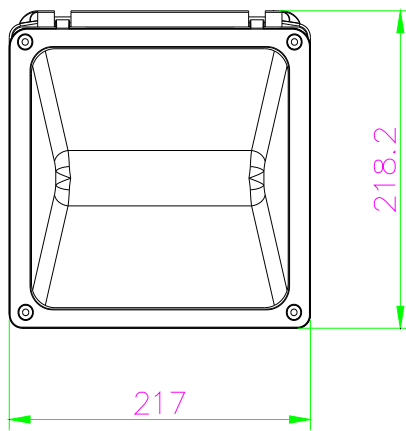

30 W

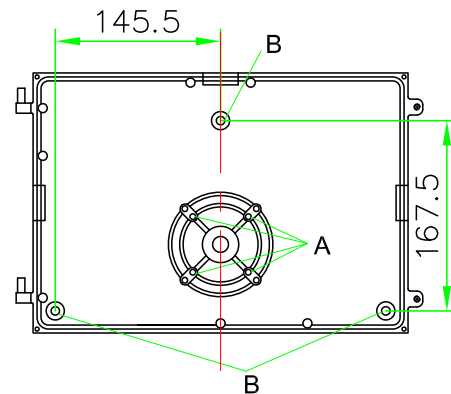


FIG.1

40 W, 50 W & 60 W

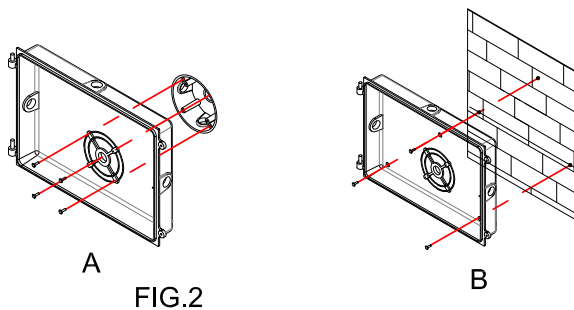


FIG.2


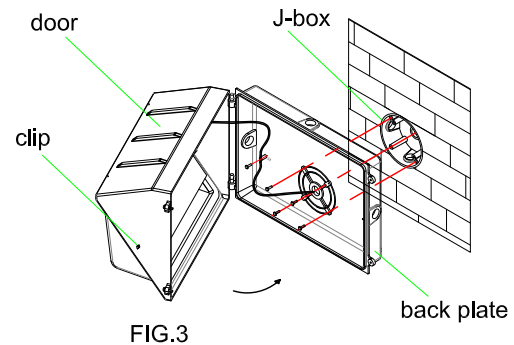


FIG.3

WIRING DIAGRAM FOR DIMMING APPLICATIONS:



Order code	Description
65581	LWP/CLASSIC/S2/60W/40K/120-277V/BRZ/STD
65582	LWP/CLASSIC/S2/40W/40K/347/BRZ/STD

*Only the items listed in this table are dimmable.

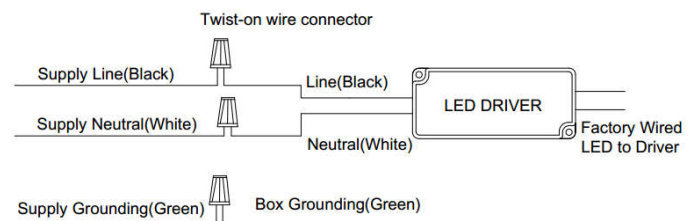

0-10V Dimming

The recommended implementation of the dimming control is provided below.

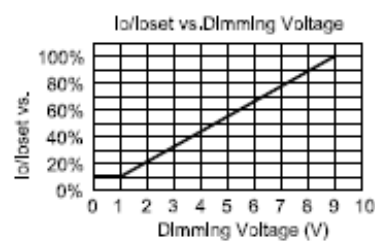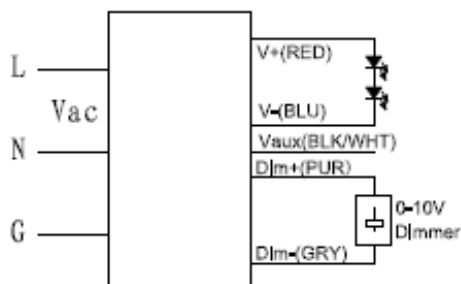

ÉCLAIRAGE MURAL CLASSIQUE DEL EXTÉRIEUR INSTALLATION INSTRUCTIONS



30 W



40 W, 50 W & 60 W



IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT LE FEUILLET D'INSTRUCTION AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

MISE EN GARDE : Ce produit utilise une alimentation de 100-277 VAC ET 347-480 VAC, mais la tension réelle de fonctionnement dépend de la tension d'entrée de la cellule photoélectrique installée sur le produit. Normalement, la tension d'entrée de la photocellule est de 120V, de 277V ou de 347V ou encore de 120-277V & 347-480V. S'il vous plaît faire attention à ce que vous utilisez la bonne photocellule selon votre application. Une alimentation en mode commutation corrigée de facteur de puissance interne permet de fonctionner avec toute alimentation nominale de 100V-277 V, 60 Hz AC sans subir de variation de rendement lumineux.

REMARQUE : CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, ou de choc électrique, l'installation, l'inspection et l'entretien de ce produit doivent être faites uniquement par un électricien qualifié, conformément à tous les codes électriques applicables. Ce luminaire est pour une utilisation extérieure et ne devrait pas être installé dans des espaces avec une ventilation restreinte ou avec une haute température ambiante.

AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES:

- S'assurer de COUPER l'alimentation électrique avant et pendant l'installation et l'entretien.
- Le luminaire doit être branché à un système de câblage doté d'un conducteur de mise à la terre.


AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER LES EXPLOSIONS:

- S'assurer que la tension d'alimentation est la même que la tension nominale du luminaire.
- Ne pas installer dans les endroits où les températures de fonctionnement indiquées dépassent la température d'ignition dans des atmosphères dangereuses.
- Ne pas faire fonctionner à des températures ambiantes supérieures à celles indiquées sur le luminaire.
- Garder la lentille bien fermée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Utiliser des fils prévus pour une température nominale d'au moins 80°C pour le raccord d'alimentation.

INSTRUCTION DE MONTAGE :

1. Ouvrir le boîtier arrière du luminaire avec un tournevis (FIG. 2), Consulter le diagramme (FIG. 1) pour connaître les dimensions de l'ouverture.
2. Visser les deux fils de mise à la terre vert/jaune à l'emplacement indiqué à la (FIG. 3).
3. Installer le couvercle arrière sur le mur, brancher les fils (voir le schéma de câblage).
4. Resserrer les vis pour sceller le luminaire.

ÉCLAIRAGE MURAL CLASSIQUE DEL EXTÉRIEUR INSTALLATION INSTRUCTIONS

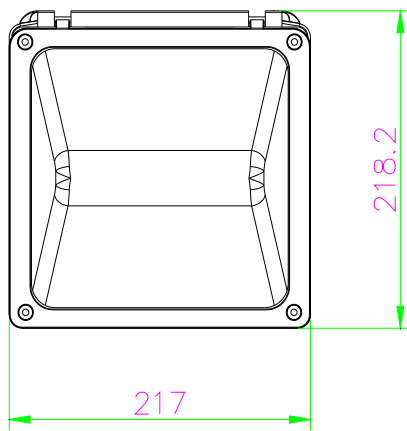

30 W

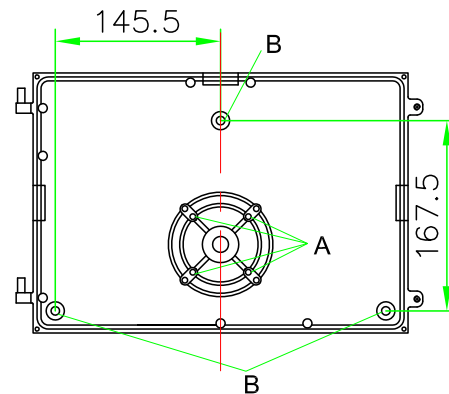


FIG.1

40 W, 50 W & 60 W

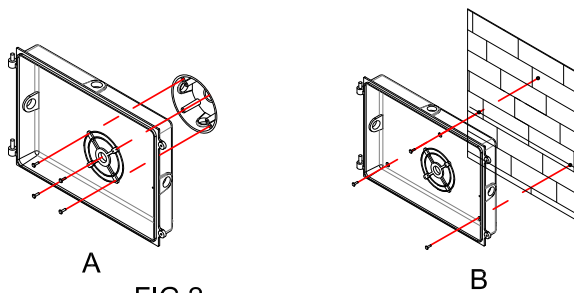


FIG.2

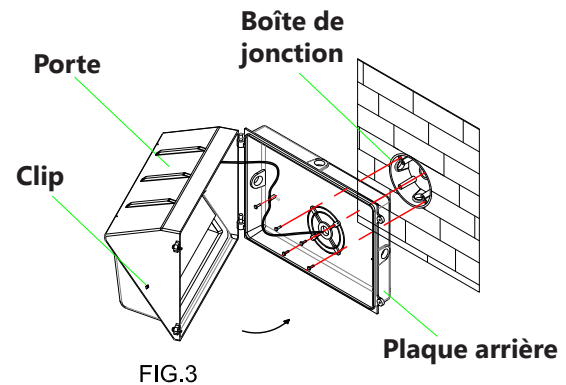


FIG.3

WIRING DIAGRAM FOR DIMMING APPLICATIONS:

Code de commande	Description
65581	LWP/CLASSIC/S2/60W/40K/120-277V/BRZ/STD
65582	LWP/CLASSIC/S2/40W/40K/347/BRZ/STD

*Seulement les items énumérés dans ce tableau sont à gradation.

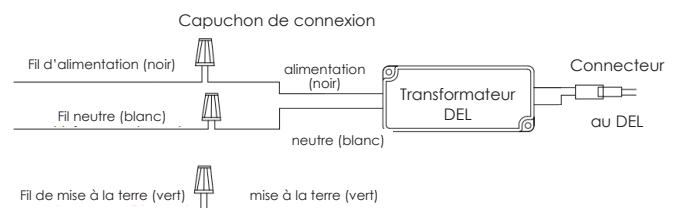


Schéma de câblage sans photocellule

0-10V Dimming

The recommended Implementation of the dimming control is provided below.

