

Fiche d'instructions

pour le remplacement du couvercle du distributeur à détergent

1. Ouvrir le couvercle, puis le pousser vers le haut en utilisant 2 doigts comme indiqué. Utiliser une pression égale pour enlever simultanément le côté gauche et droit. (Soulever uniquement le côté gauche ou droit trop loin peut endommager les guides.) Voir la *Figure 1*.

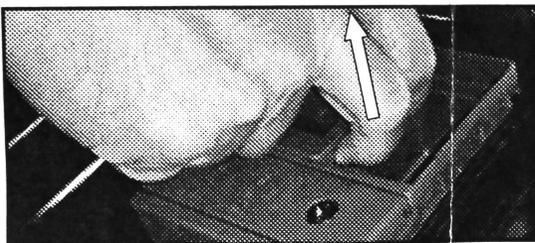


FIGURE 1

2. Une fois l'avant (ou le bas) dégagé des guides, éloigner le côté supérieur du couvercle du distributeur en utilisant 2 doigts comme indiqué. Tout comme à l'étape 1, utiliser une pression égale pour enlever simultanément le côté gauche et droit. Une petite variation de pression est acceptable. Voir la *Figure 2*.

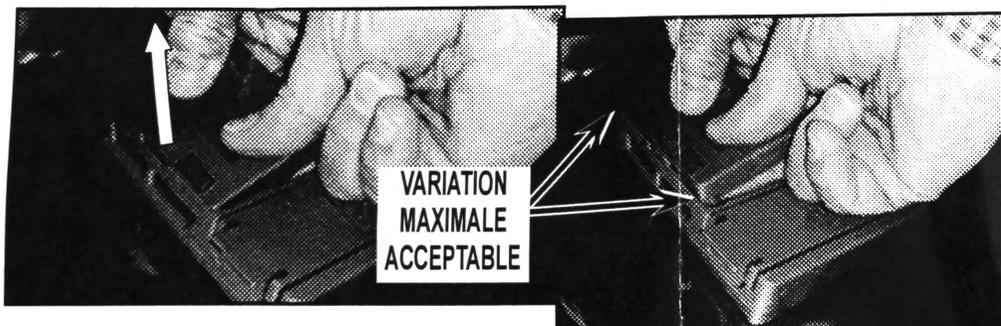


FIGURE 2

Contenu de la trousse :

- 1 couvercle de distributeur de détergent
- 1 fiche d'instructions

3. Vérifier le nouveau couvercle pour s'assurer que la petite patte du ressort est entièrement insérée au dos du couvercle du distributeur.
4. Insérer la longue patte du ressort dans la poche du distributeur et pousser fermement sur le couvercle pour l'insérer en place. Voir la *Figure 3*.

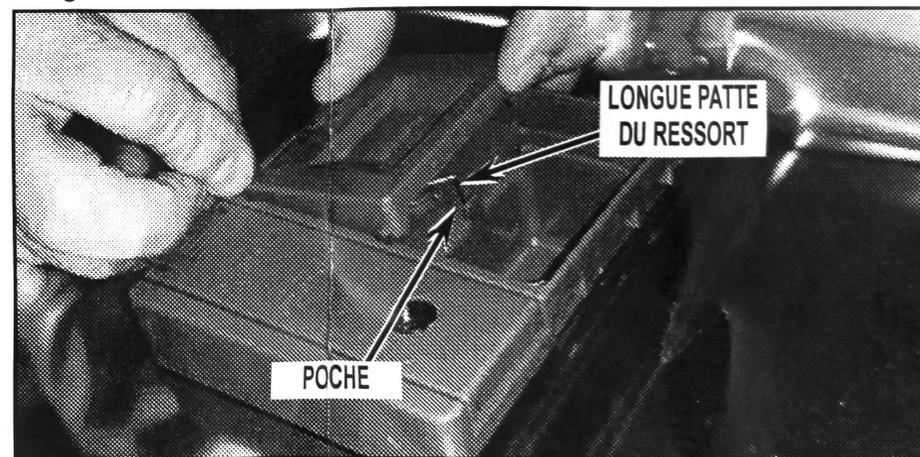


FIGURE 3

5. Fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis l'ouvrir en utilisant le bouton d'ouverture pour s'assurer que le ressort fonctionne correctement.