

Fiche d'instructions

pour Application de graisse sur le joint de cuve et installation sur le logement de l'entraînement

1. Appliquer de la graisse sur les lèvres du joint et remplir la cavité à graisse située entre les lèvres du joint. Voir *Figure 1*.

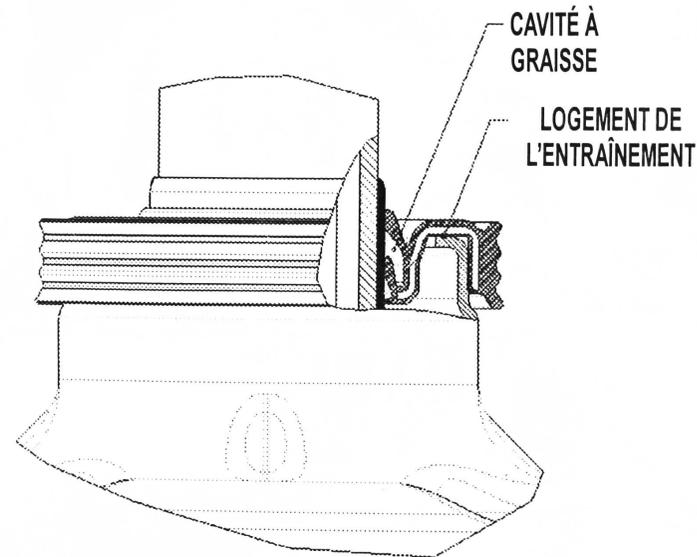


FIGURE 1

2. Fixer le joint au logement de l'entraînement comme illustré. Vérifier qu'il est complètement rentré.
3. Fixer le bloc d'entraînement à la cuve.

REMARQUE : Il est recommandé de remplacer le bloc d'entraînement (ensemble d'entretien W10324651) lorsque le panier est démonté pour réparation. Pour les modèles comportant un impulseur, commander l'ensemble d'entretien W10324651; pour les modèles comportant un agitateur, commander le bloc d'entraînement de référence 389140 et l'écrou de serrage de référence 21366.