

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Valve d'admission d'eau

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Déconnectez la source de courant électrique ou débranchez la laveuse.
2. Si la valve livrée avec cette trousse n'est pas un remplacement direct de la valve défectueuse, vous devez absolument poser le support (livré avec cette trousse) sur la valve de rechange neuve à l'aide de la vis fournie, et ceci avant de poser la valve de rechange neuve sur votre laveuse. Reportez-vous à la Figure 1.

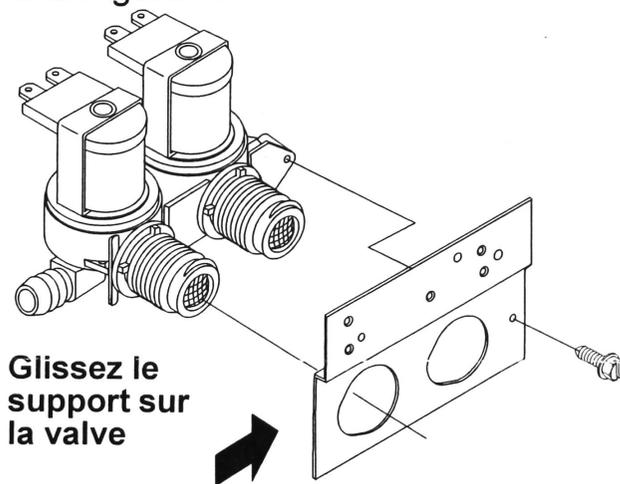


Figure 1

3. Posez la valve de rechange en orientant son orifice de sortie dans le même sens que celui de la valve d'origine.
4. Branchez le connecteur du faisceau électrique «Rouge» sur la borne de la bobine «Hot» et l'autre fil du faisceau électrique sur la borne de la bobine «Cold». **Reportez-vous aux repères «H» et «C» sur le panneau arrière de votre laveuse.**

NOTA : Le faisceau électrique comportant le connecteur rouge doit toujours être branché sur le côté eau «CHAUDE» (HOT) de la valve, comme cela est indiqué sur le panneau arrière par la lettre «H».