

Coupe-circuit thermique 8193761 (C.C.T.) ENSEMBLE DE REMPLACEMENT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Interrompre l'alimentation du circuit ou débrancher le lave-vaisselle.
2. Ouvrir la porte; ôter les six (6) vis fixant la console de commande sur le composant interne de la porte; rabattre PRUDEMMENT la console vers l'avant et vers le bas.
3. Soulever puis couper les deux (2) fils du câblage existant (noir et noir/blanc) connectés au C.C.T. (couper à environ un pouce du connecteur). Voir Figure 1.

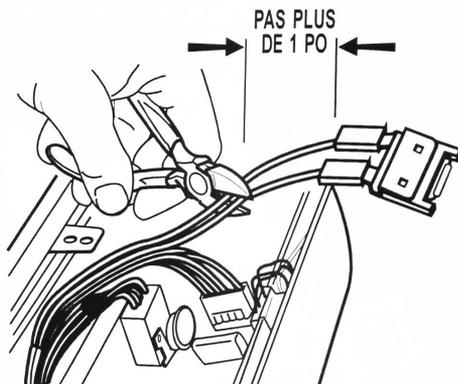


FIGURE 1

4. Enlever le C.C.T. défectueux – utiliser la lame plate d'un tournevis pour dégager le composant.
5. Dénuder sur environ ¼ po (0,64 cm) les deux conducteurs coupés du câblage existant (conducteurs de calibre 16); torsader légèrement les brins de cuivre à l'extrémité de chaque conducteur.
6. Insérer chaque conducteur dénudé (un seul à la fois) dans un connecteur à l'extrémité du nouveau CCT; bien serrer la vis de blocage avec un petit tournevis à lame plate. Voir Figure 2.

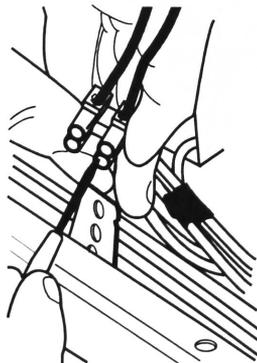


FIGURE 2

L'ensemble contient :

- (1) Coupe-circuit thermique (C.C.T.)
- (1) Écran de plastique
- (1) Câblage (avec connecteur)
- (2) Petites attaches de câblage
- (1) Fiche d'instructions

NOTE : Le câble du coupe-circuit thermique (CCT) comporte deux conducteurs jaune/noir. Lors du raccordement des conducteurs du câblage existant du lave-vaisselle (noir et noir/blanc) sur les bornes de connexion, il n'est pas nécessaire d'apparier les couleurs avec celles des conducteurs du bloc de connexion. Ainsi le fil noir sera relié à un conducteur jaune/noir, et le fil noir/blanc sera relié à l'autre conducteur jaune/noir.

7. Installer le nouveau coupe-circuit thermique (CCT) dans la console de commande du lave-vaisselle. Voir la Figure 3 pour l'orientation de l'écran de mylar.

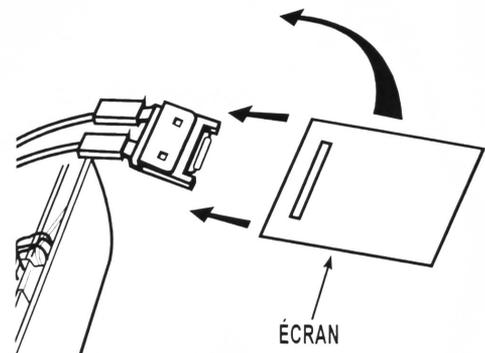


FIGURE 3

8. Utiliser les petites attaches de câblage fournies pour arrimer ensemble les conducteurs du câblage et pour les écarter des composants électriques. Voir Figure 4.

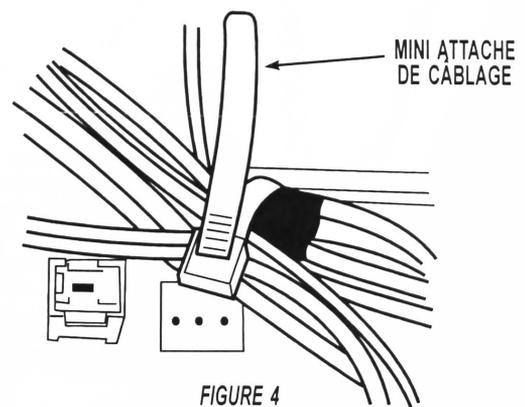


FIGURE 4

9. Ramener la console de commande à sa position normale. Fixer la console de commande sur le composant interne de la porte avec les six (6) vis.
10. Rebrancher l'appareil ou rétablir l'alimentation du circuit.
11. Contrôler le fonctionnement correct du lave-vaisselle.