



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

TÉLÉCOMMANDE

CLIMATISEURS DE FENÊTRE



MODÈLES : 1PACU8000 / 1PACU10000 / 1PACU12000

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	3
UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE	4
BOUTONS ET FONCTIONS	5
INDICATEURS DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE	6
COMMENT UTILISER LES FONCTIONS DE BASE	7
COMMENT UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES	10


REMARQUE IMPORTANTE :

lire le manuel attentivement avant de connecter l'appareil. Conserver ce manuel comme référence future. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre d'explication. L'application ou le climatiseur peuvent être légèrement différents.

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Modèle	RG10G2(D2)/BGEFU1
Tension nominale	3,0 V (piles sèches R03/LR03x2)
Portée de réception du signal	8 m
Environnement	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

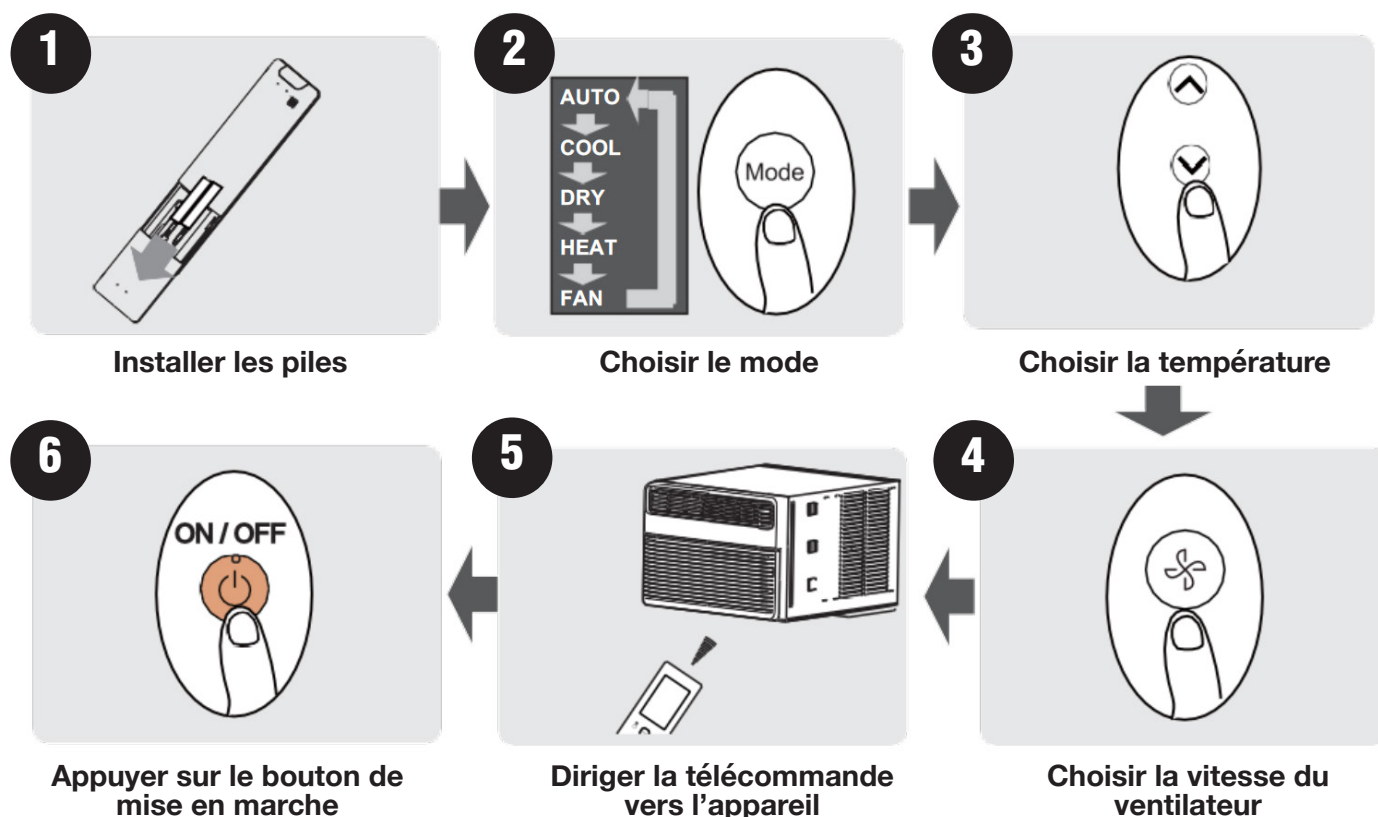

POUR CONNAÎTRE LE BUT D'UNE FONCTION : Consulter les sections Comment utiliser les fonctions de base et Comment utiliser les fonctions avancées de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation du climatiseur.


- Les boutons sur l'appareil peuvent être légèrement différents que ceux mis en exemple.
- Si l'appareil d'intérieur ne dispose pas d'une fonction particulière, appuyer sur le bouton correspondant à cette fonction sur la télécommande n'aura aucune conséquence.
- Quand il y a une grande différence entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » dans la description des fonctions, le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » prévaut.

UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLER ET REMPLACER LES PILES

Votre climatiseur peut être fourni avec deux piles. Installer les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

- 1 Faire glisser le couvercle au dos de la télécommande vers le bas pour ouvrir le compartiment à piles.
- 2 Insérer les piles en faisant attention de faire correspondre leur polarité avec les symboles dans le compartiment des piles.
- 3 Faire glisser le couvercle pour le remettre en place.

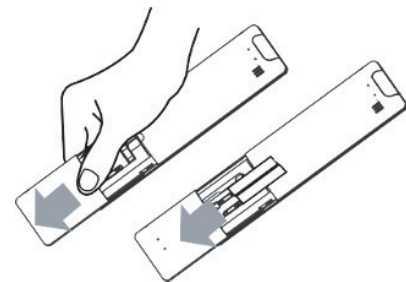

REMARQUES CONCERNANT LES PILES : Pour une performance optimale du produit :

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ou des piles de différents types.
- Ne pas laisser les piles dans la télécommande si l'appareil reste inutilisé plus de 2 mois.

MISE AU REBUT DES PILES : Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux non triés. Consulter les lois locales pour savoir comment mettre les piles au rebut correctement.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE : La télécommande doit être utilisée à moins de 8 m de l'appareil.

- L'appareil émettra un signal sonore quand il recevra le signal de la télécommande.
- Les rideaux, d'autres objets et la lumière directe du soleil peuvent interférer avec la réception du signal infrarouge.

REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

L'appareil doit respecter les règles nationales.

- Au Canada, il doit être conforme à CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil doit être conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre une interférence dangereuse dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour obtenir de l'aide.

La non-approbation par la partie responsable de la conformité de tout changement ou de toute modification annulerait le droit pour l'utilisateur de se servir de l'appareil.

BOUTONS ET FONCTIONS

Avant d'utiliser le climatiseur pour la première fois, se familiariser avec sa télécommande.

Les informations suivantes donnent une courte présentation de la télécommande. Pour des instructions sur la façon de faire fonctionner le climatiseur, consulter la section **Comment utiliser les fonctions de base** de ce manuel.

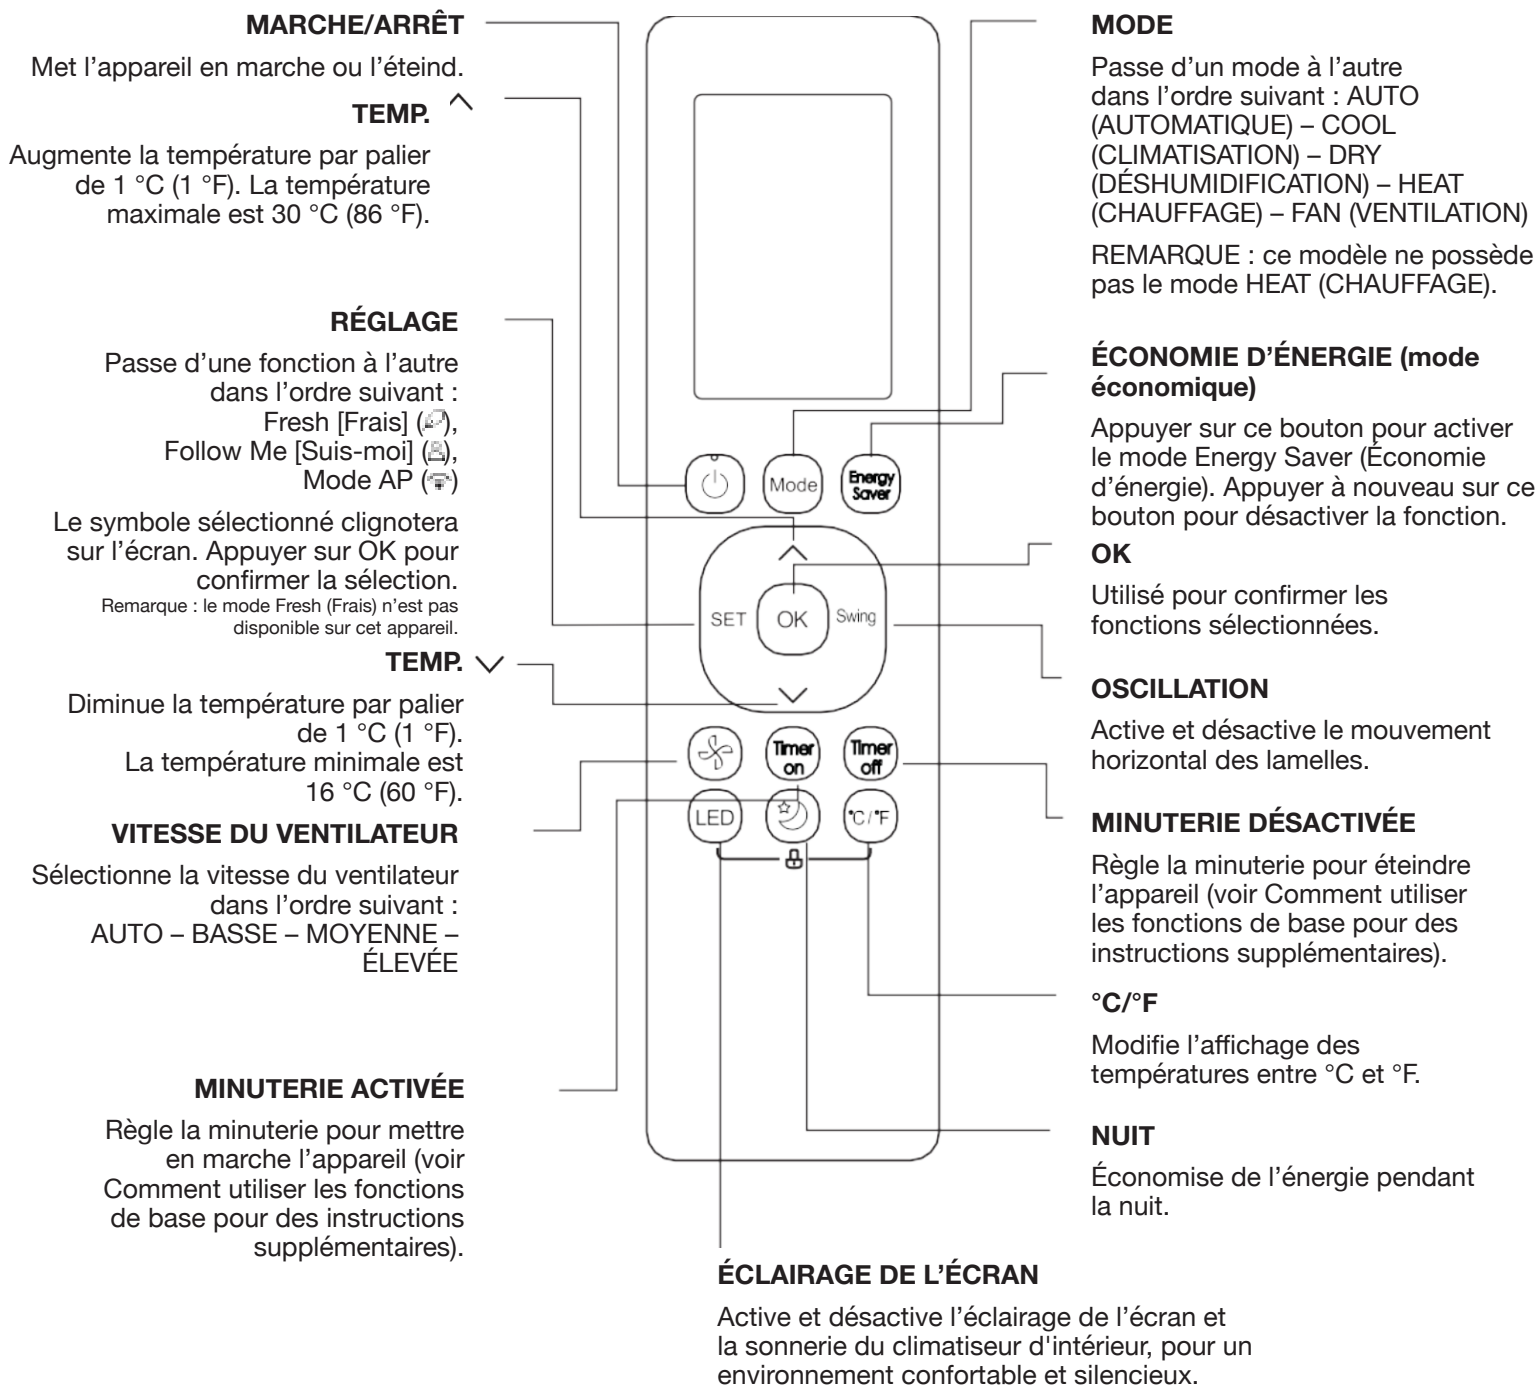


AVERTISSEMENT

Appuyer sur les boutons LED et °C/°F simultanément verrouillera la télécommande et désactivera les boutons. Si la télécommande ne répond pas, appuyer simultanément sur ces boutons pendant 5 secondes, puis essayer à nouveau d'utiliser la télécommande.

INDICATEURS DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE

Des informations s'affichent quand la télécommande est mise en marche.

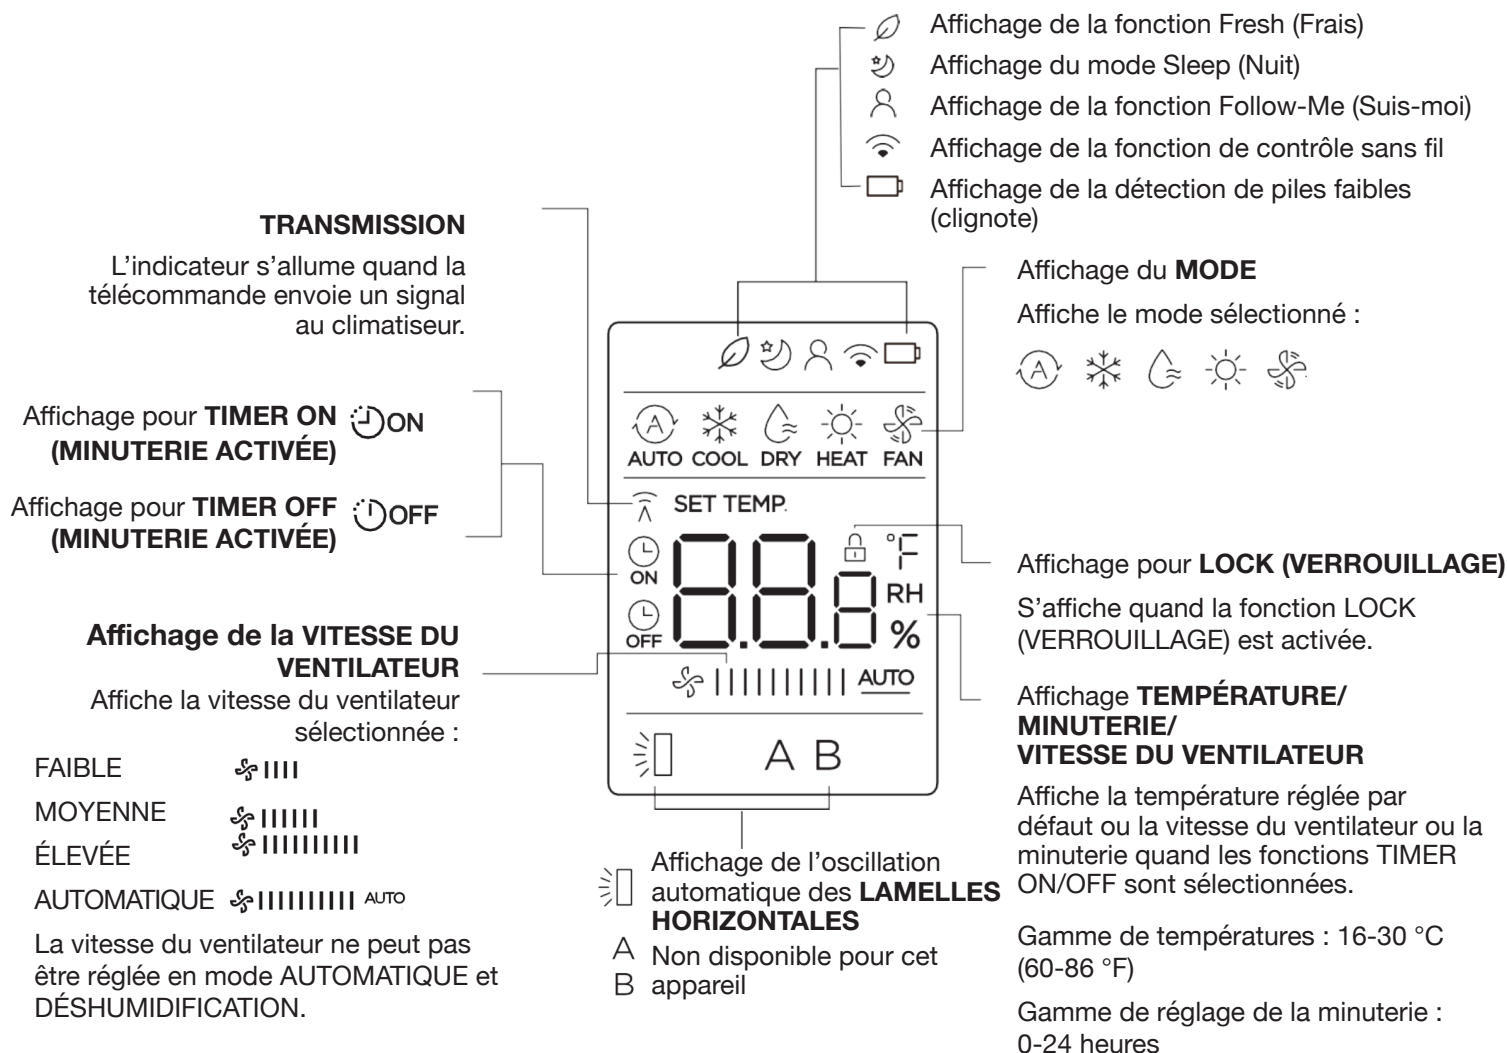

REMARQUE : tous les indicateurs sur cette figure ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Pendant le fonctionnement, seuls les symboles des fonctions actives sont affichés sur l'écran.

COMMENT UTILISER LES FONCTIONS DE BASE

FONCTIONNEMENT BASIQUE


ATTENTION! Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer qu'il est branché et qu'une alimentation est disponible.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Les températures de fonctionnement de l'appareil sont comprises entre 16 et 30 °C (60 et 86 °F).

La température peut être augmentée ou diminuée par palier de 1 °C (1 °F).

MODE AUTOMATIQUE

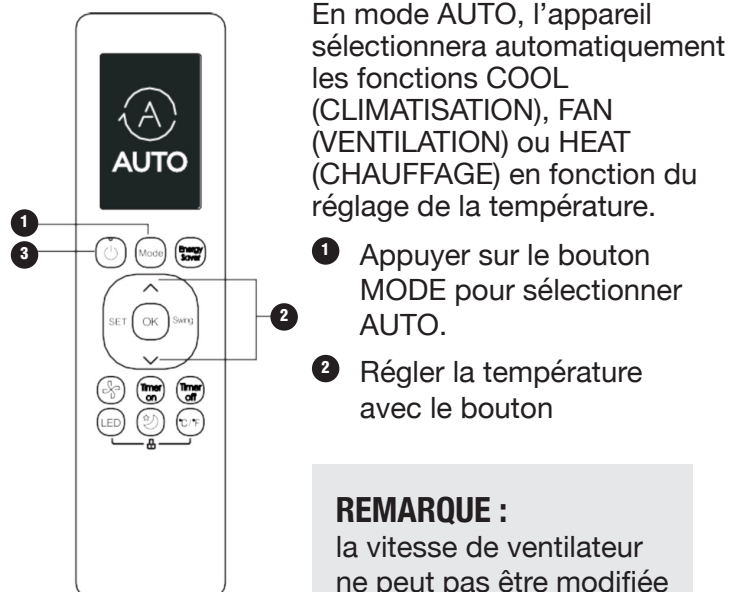


En mode AUTO, l'appareil sélectionnera automatiquement les fonctions COOL (CLIMATISATION), FAN (VENTILATION) ou HEAT (CHAUFFAGE) en fonction du réglage de la température.

- 1 Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner AUTO.
- 2 Régler la température avec le bouton

REMARQUE :

la vitesse de ventilateur ne peut pas être modifiée en mode AUTO.

MODE DRY (DÉSHUMIDIFICATION)

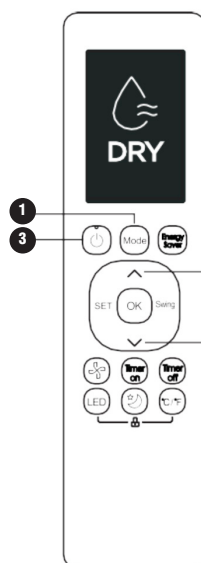


- 1 Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner DRY.
- 2 Régler la température avec le bouton

REMARQUE :


la vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée en mode DRY.

MODE COOL (CLIMATISEUR)

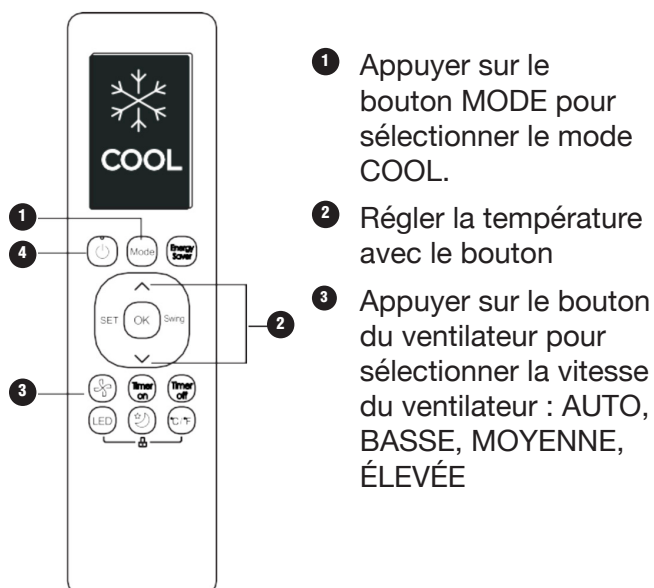

- 1 Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL.
- 2 Régler la température avec le bouton
- 3 Appuyer sur le bouton du ventilateur pour sélectionner la vitesse du ventilateur : AUTO, BASSE, MOYENNE, ÉLEVÉE

MODE COOL (CLIMATISEUR)

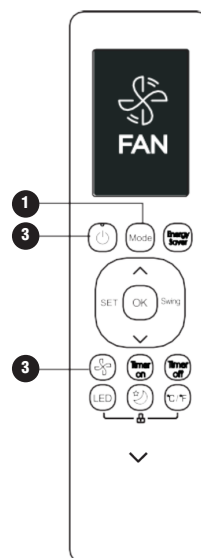

- 1 Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL.
- 2 Appuyer sur le bouton du ventilateur pour sélectionner la vitesse du ventilateur : AUTO, FAIBLE, MOYENNE, ÉLEVÉE.

REMARQUE :

la température ne peut pas être modifiée en mode FAN. Ainsi, l'écran LCD de la télécommande n'affichera pas la température.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

TIMER ON/OFF (MINUTERIE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE) – pour régler le temps au bout duquel l'appareil se mettra en marche ou s'éteindra automatiquement.

RÉGLAGE DE TIMER ON (MINUTERIE ACTIVÉE)

Appuyer sur le bouton TIMER ON pour initier la séquence de réglage de l'heure d'activation.



Appuyer plusieurs fois sur les boutons avec flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la durée voulue avec le démarrage de l'appareil.



Diriger la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde que TIMER ON soit activée.



RÉGLAGE DE TIMER OFF (MINUTERIE DÉSACTIVÉE)

Appuyer sur le bouton TIMER OFF pour initier la séquence de réglage de l'heure de désactivation.



Appuyer plusieurs fois sur les boutons des flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la durée voulue avant l'arrêt de l'appareil.





Diriger la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde que TIMER OFF soit activée.



REMARQUE :

1. Pour le réglage de TIMER ON et de TIMER OFF, la durée augmentera par palier de 30 minutes à chaque appui, jusqu'à 10 heures. Au bout de 10 heures, elle augmentera par palier de 1 heure (jusqu'à 24 h maximum). Par exemple, appuyer 5 fois pour régler la durée sur 2,5 h et appuyer 10 fois pour la régler sur 5 h. La minuterie repasse à 0 après 24 h.
2. Annuler ces fonctions en réglant leur minuterie sur 0,0 h.

Garder à l'esprit que la durée réglée pour ces fonctions correspond au nombre d'heures qui suivent l'heure du réglage.

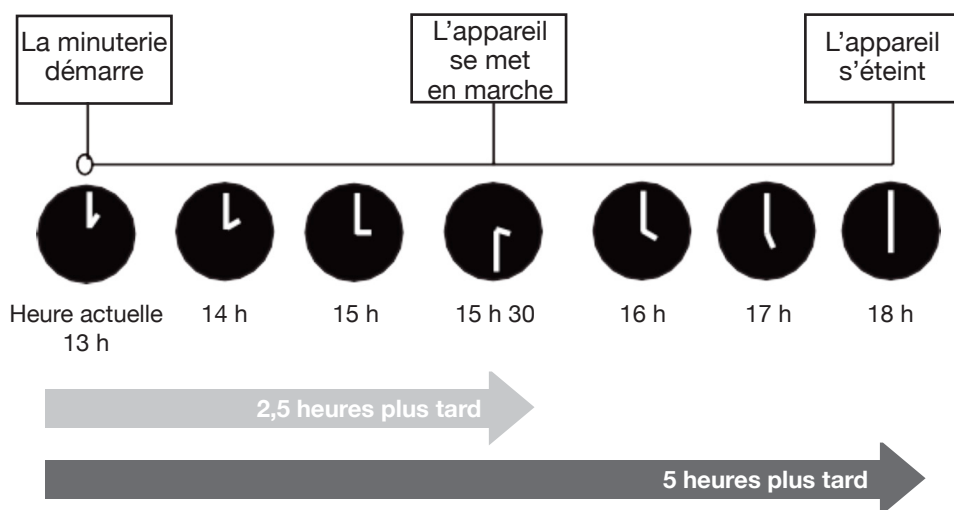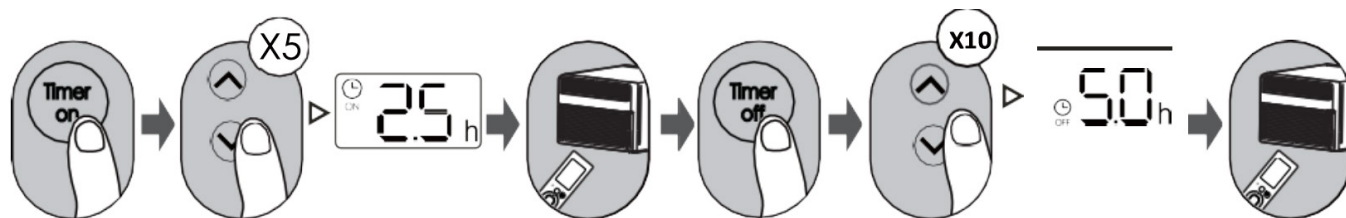

Exemple : Si l'heure actuelle est 13 h et la minuterie est réglée comme décrit précédemment, l'appareil se met en marche 2,5 h plus tard (15 h 30) et s'éteint à 18 h.

COMMENT UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES

SWING (OSCILLATION)



Les lamelles horizontales oscilleront vers le haut et vers le bas automatiquement. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'oscillation.

ENERGY SAVER (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE) (MODE ÉCONOMIQUE)




Appuyer sur le bouton de la fonction Energy Saver (Économie d'énergie) pour l'activer. Cette fonction est disponible en modes COOL (CLIMATISATION), DRY (DÉSHUMIDIFICATION) et AUTO (AUTOMATIQUE).

°C/°F



Appuyer sur ce bouton pour modifier l'affichage des températures entre °C et °F.

LED (ÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN)

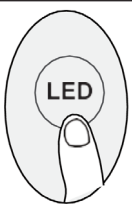

Active et désactive l'éclairage de l'écran du climatiseur.


FONCTION SLEEP (NUIT)



La fonction SLEEP (NUIT) permet de diminuer la consommation d'énergie pendant la nuit et de garder la pièce à une température confortable. Cette fonction ne peut être activée que par la télécommande. Pour plus de détails, voir la section « Utilisation de la fonction Sleep (Nuit) » dans le manuel de l'utilisateur.


REMARQUE : la fonction SLEEP (NUIT) n'est pas disponible en mode FAN (VENTILATION) et DRY (DÉSHUMIDIFICATION).

FONCTION LOCK (VERROUILLAGE)

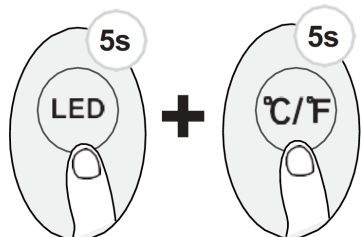

Appuyer simultanément sur les boutons LED et °C/°F pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage et désactiver les boutons de la télécommande. Appuyer à nouveau simultanément sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour désactiver le verrouillage.

SET (RÉGLAGE)

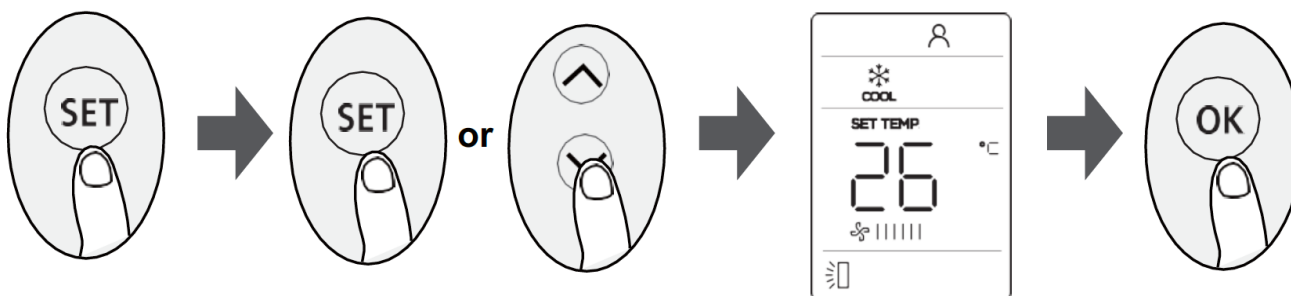

- Appuyer sur le bouton SET (RÉGLAGE) pour entrer dans les paramètres des fonctions, puis appuyer sur le bouton SET ou sur les flèches pour choisir la fonction. Le symbole sélectionné clignotera sur l'écran. Appuyer sur OK pour confirmer la sélection.
- Pour annuler la sélection de la fonction, effectuer la même procédure.
- Appuyer sur le bouton SET pour faire défiler les fonctions dans l'ordre suivant : Fresh [Frais] (🌿), Follow Me [Suis-moi] (👤), Mode AP (📶)

FONCTION SUIS-MOI (👤)

La fonction Follow Me (Suis-moi) permet à la télécommande de mesurer la température depuis l'endroit où elle se trouve et d'envoyer un signal au climatiseur toutes les 3 minutes. En mode AUTO (AUTOMATIQUE), COOL (CLIMATISATION) ou HEAT (CHAUFFAGE), mesurer la température ambiante avec la télécommande (plutôt qu'avec le climatiseur) permet au climatiseur d'optimiser la température autour de l'utilisateur et d'assurer un confort maximal.

FONCTION AP (📶) :

Choisir le mode AP pour démarrer la configuration du réseau sans fil.



5401 Dansher Road
Countryside, IL 60525

844-4PA-AIRE | 844-472-2473 | support@perfectaire.us
SUPPORT AU CANADA 877-997-2473 | supportcanada@perfectaire.us
www.perfectaire.us