

Install the door handle

Helpful Hints:

- It is easiest to install the handle when the dishwasher is on it's back.
 - To avoid scratching the front panel, place a soft cloth or towel against the panel while installing.
 - Set screws are pre-installed in the handle.
1. Remove the door handle and hardware bag containing the Allen wrench from the cardboard box.
 2. Place handle on mounting studs. The set screws should be facing down when installed correctly.
 3. Push the door handle tightly against the door. Insert the short end of the Allen wrench into the set screws. Tighten the set screws 1/4 turn past snug. Retain Allen wrench with Installation Instructions.

The entire handle installation procedure should take less than 5 minutes.

Instalación de la manija de la puerta

Consejos útiles:

- Es más fácil instalar la manija cuando la lavavajillas está sobre su parte posterior.
 - Coloque un paño suave o una toalla contra el panel mientras realiza la instalación de modo tal de evitar rayar el panel frontal.
 - Los tornillos fijos han sido instalados previamente en la manija.
1. Quite la manija de la puerta y la bolsa de herramientas que contiene la llave Allen de la caja de cartón.
 2. Coloque la manija en los pernos de montaje. Si la instalación está hecha correctamente, los tornillos opresores deben mirar hacia abajo.
 3. Empuje firmemente la manija contra la puerta. Inserte el extremo corto de la llave Allen en los tornillos opresores. Apriete los tornillos opresores 1/4 de vuelta bien ajustados. Guarde la llave Allen con las instrucciones de instalación.


Todo el procedimiento de instalación de la manija debería tardar menos de 5 minutos.

Installation de la poignée de porte

Conseils utiles :

- Pour éviter d'égratigner le panneau avant, placer un chiffon doux ou une serviette contre le panneau pendant l'installation.
 - Pour éviter d'égratigner le panneau avant, placer un chiffon doux ou une serviette contre le panneau pendant l'installation.
 - Des vis de serrage sont pré-installées sur la poignée.
1. Retirer de la boîte de carton la poignée de porte et le sachet de pièces qui contient la clé Allen.
 2. Placer la poignée sur les goujons de montage. Si l'installation est effectuée correctement, les vis de réglage doivent être orientées vers le haut.
 3. Appuyer parfaitement la poignée de porte contre la porte. Insérer l'extrémité courte de la clé Allen dans les vis de calage. Serrer chaque vis de calage de 1/4 de tour au-delà de la prise de contact. Conserver la clé Allen avec les instructions d'installation.

La procédure d'installation complète de la poignée devrait prendre moins de 5 minutes.

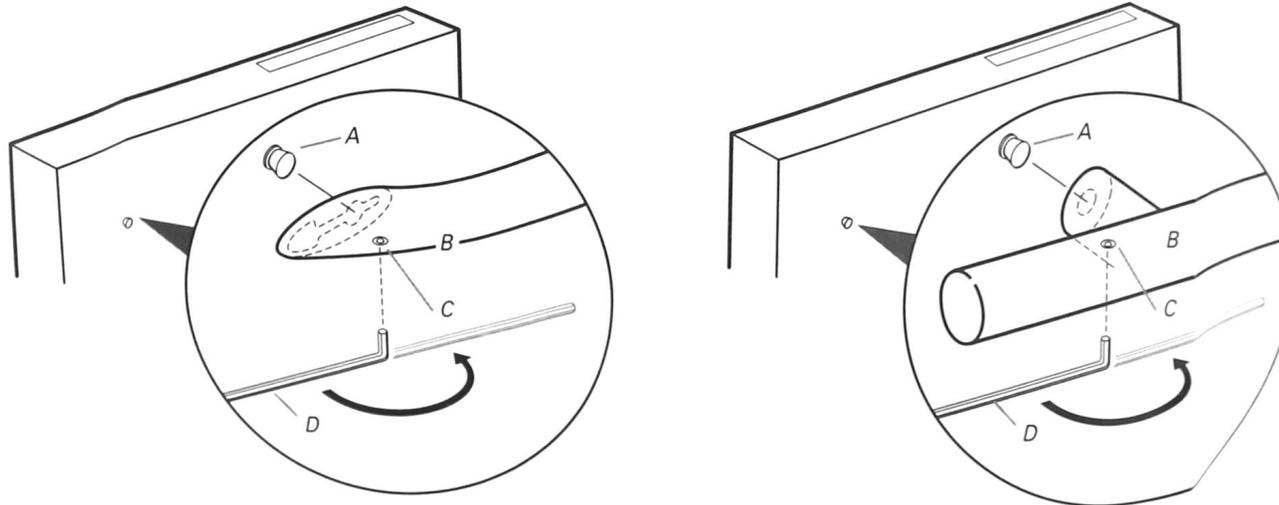

A. Mounting stud — Perno de montaje — Goujon de montage
 B. Handle — Manija — Poignée
 C. Set screw (in bottom of handle) — tornillo opresor (en la parte inferior de la manija) — vis de calage (en bas de la poignée)
 D. Allen wrench — Llave Allen — Clé Allen