

TOTO®

Universal Flapper Clapet Universelle Tapón universal

Identify toilet model below. Adjust arrow setting, chain length & lever hole setting as indicated.

Identifier modèle de toilette ci-dessous. Ajuster réglage de la flèche, la longueur de chaîne et trou du levier comme indiqué.
Identifique el modelo de inodoro a continuación. Ajuste el ajuste de la flecha, el largo de la cadena y el orificio de la palanca según se indica.

Toilet Model	Arrow Setting	Chain Length	Lever Hole
Modèle de toilettes	Flèche réglage	Longueur de chaîne	Trou du levier
Modelo de inodoro	Ajuste de la flecha	Largo de la cadena	Orificio de la palanca
CST604CEF	1	16	2
CST614CEF	1	16	2
CST624	1	16	1
CST626	1	16	1
CST634	8*	8	3
CST644	8*	8	3
CST853	8*	13	1
CST853E	1	13	1
CST853S	7	13	3
CST854	8*	13	1
CST854E(L)(G)	1	13	1
CST854S	7	13	3
CST854S(L)(G)	7	13	1
CST863(E)	8*	8	3

Toilet Model	Arrow Setting	Chain Length	Lever Hole
Modèle de toilettes	Flèche réglage	Longueur de chaîne	Trou du levier
Modelo de inodoro	Ajuste de la flecha	Largo de la cadena	Orificio de la palanca
CST864(E)	8*	8	3
CST874S	7	13	1
CST934E	1	9	1
CST934S	7	16	1
CST964	1	15	2
CST974	1	13	1
ST243E	1	15	1
ST424E	1	25	1
ST424S	7	25	1
ST454E	1	17	2
ST707S	5	17	1
ST743E	1	15	1
ST743S	1	14	3
ST744E	1	17	1

Toilet Model	Arrow Setting	Chain Length	Lever Hole
Modèle de toilettes	Flèche réglage	Longueur de chaîne	Trou du levier
Modelo de inodoro	Ajuste de la flecha	Largo de la cadena	Orificio de la palanca
ST753E	1	17	1
ST753S	5	17	1
ST754E	1	18	1
ST754S	7	18	1
ST755S	7	13	1
ST774S	7	20	1
ST784E	1	23	4
ST784S	7	24	1
ST794E	1	16	1
ST794S	7	16	1
ST804S	7	28	1



*Insert flapper plug
*Insérez le bouchon du clapet
*Inserte el tapón


A Arrow Setting

Flèche réglage
Ajuste de la flecha



B Chain Length (links)

Longueur de chaîne (maillons)
Largo de la cadena (eslabones)

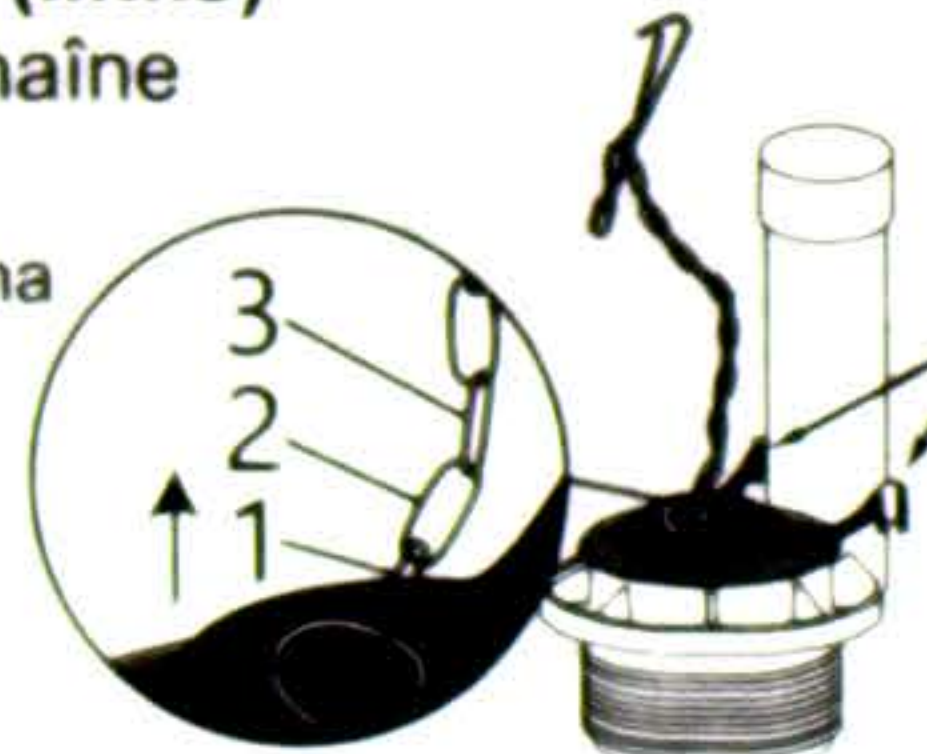

C Lever Hole

Trou du levier
Orificio de la palanca

Cut Excess Chain

Couper l'excès de chaîne
Corte el exceso de cadena

